


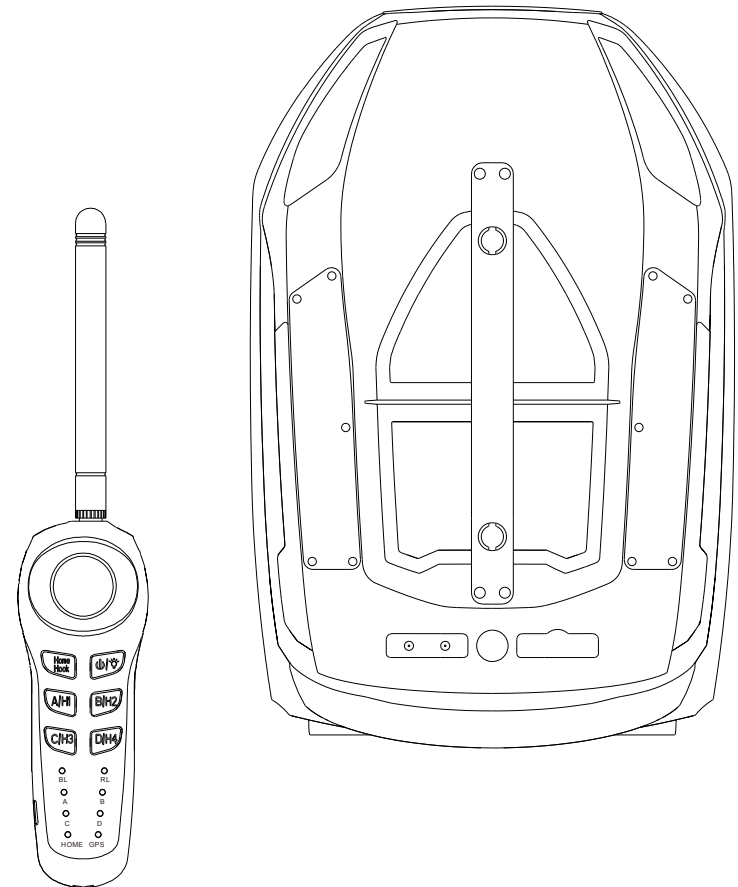

User Manual

Newdirectiontackle.co.uk



ND TACKLE

Email: Info@NewDirectionTackle.co.uk



Thank you for buying your Smart Bait boat.

Outstanding performance and reliability have made ND Tackle bait boats amongst the most popular in the world. Designed by leading anglers in conjunction with engineers and technicians, there's a bait boat in the ND Tackle range to answer all of your baiting, rig placement and others needs.

Please take the time to read and understand this manual. Your ND Tackle Bait Boat will deliver years of trouble-free usage when used and maintained correctly.

YouTube

facebook

Apple Store

Google Play



SMART ND Tackle Bait Boat CATALOGUE

- 1 What you get with Your ND Tackle bait boat
- 2 Specifications
- 3 Features
- 4 Overview
- 5 How to assemble the Mainframe with Floater
- 6 Charging and battery maintenance
- 7 Using your ND tackle bait boat
- 8 Tips
- 9 Support
- 10 Guarantee

ND TACKLE


ND Tackle's policy is one of continuous improvement and we reserve the right to change product specifications without prior notice. Illustrations are for guidance purposes only.

F I S H I N G T H E S M A R T W A Y

1 | What you get with Your ND Tackle bait boat

Your ND tackle bait boat contains the following items as standard:

1) Mainframe	1pc
2) Small Floater	2 pcs
3) Extension hopper	1 pc
4) Mini Handset	1pc(includes battery)
5) 14.8V 7.5A Li-Ion battery	2pcs
6) 16V 3A home charger for bait boat	1pcs
7) USB cable	1pc
8) Antenna for bait boat	1pc
9) Large Deluxe Bait boat bag	1pc
10) User manual	1pc

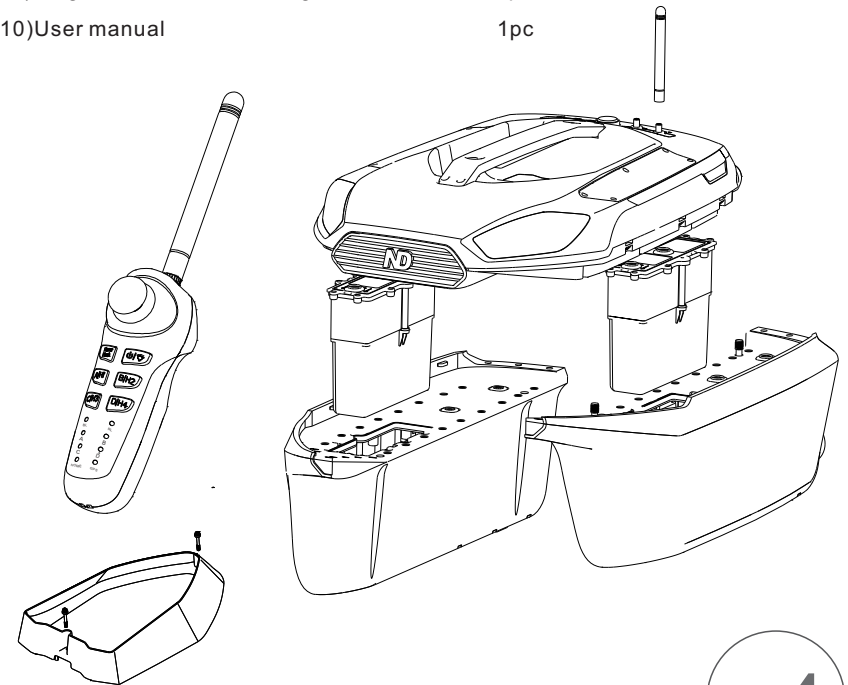

2 | Specifications

Product Model: ND tackle Bait Boat

Dimensions: H24cm*W40cm*L56cm

Weight: 7.5kgs

Outfit: 2 independent hoppers, 1 independent hook release

Bait Capacity: 3kgs (1.5kgs per hopper)

Boat batteries: Li-Ion 14.8V*15A


Boat Lights: 2 front , 2 side , 2 rear

Propulsion: 2 High performance industrial engines

External Interface: 2*USB, 1*DC-in-out Jack

Radio frequency: 2.4GHz

Range: 300m +/- dependant on weather and environmental conditions

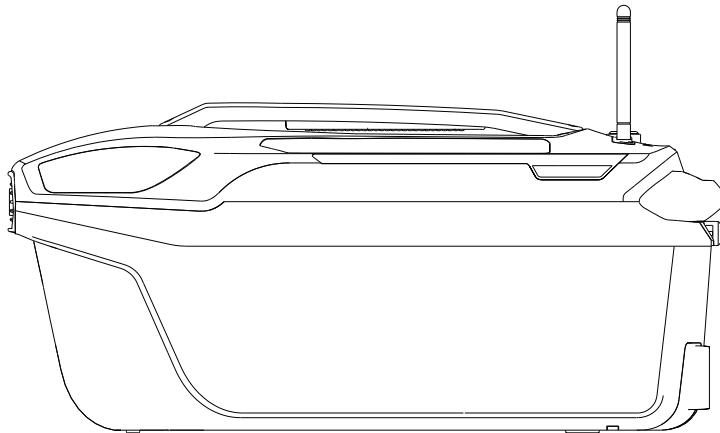

3 | Features



Autopilot

Full Self-Driving Hardware on ND Tackle bait boat.



Full-Featured APP

Navigation with maps and real time positional information of ND bait boat.



APPLE STORE



Google Play



Unique LIGHTING system

Head lights, Body lights and Tail lights. Light indicator system can help you to distinguish the driving direction of boat which is helpful when driving at distance.



Easily Detachable Parts

Floater * 2 and Mainframe*1. Modular design can be easy to maintain.



Mini handset (Transmitter Controls)

Transmission range of up to 300M on free sight, free of interference, when FCC compliant.



WORRY-FREE System

It will come back automatically when the wireless signal is lost.



Longest battery lifetime.



5 miles Range per charge.



Easy to Update Firmware

SD card sockets can help you to upgrade software to ND bait boat easily.

4 | Overview

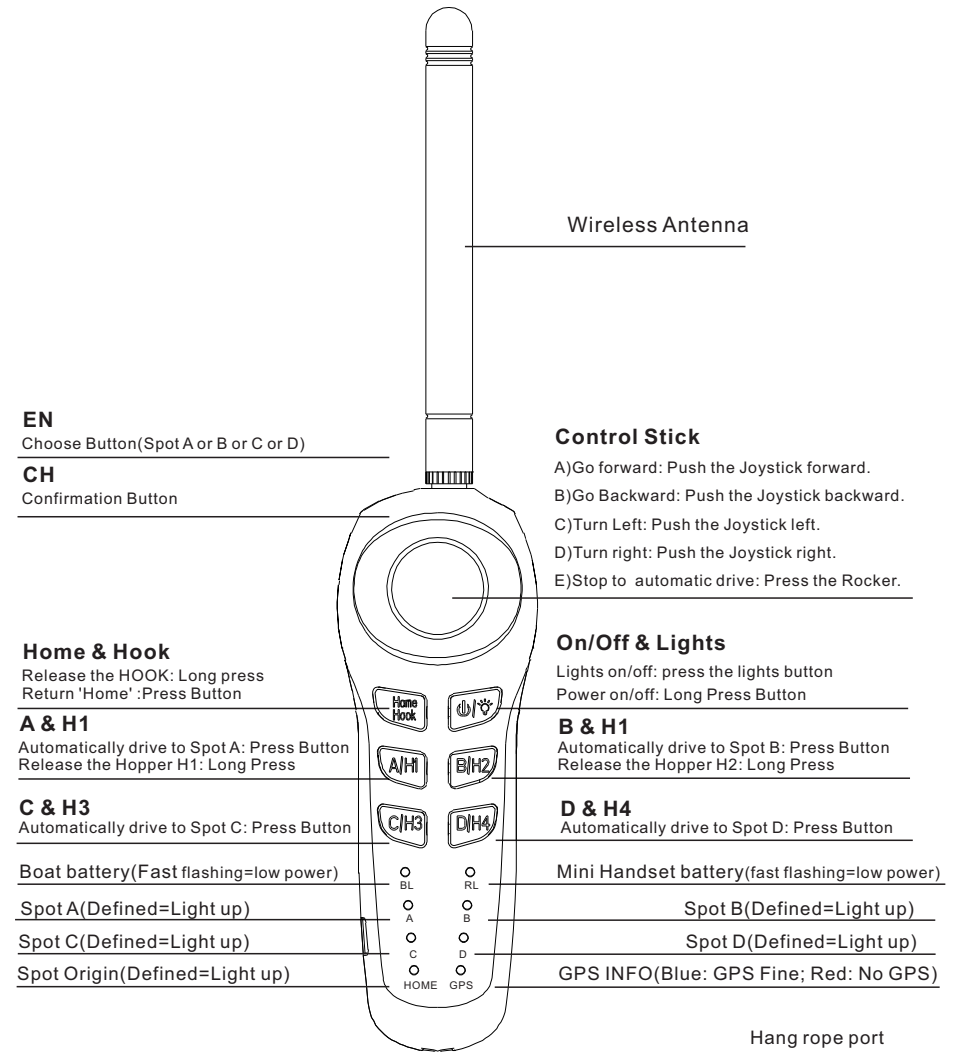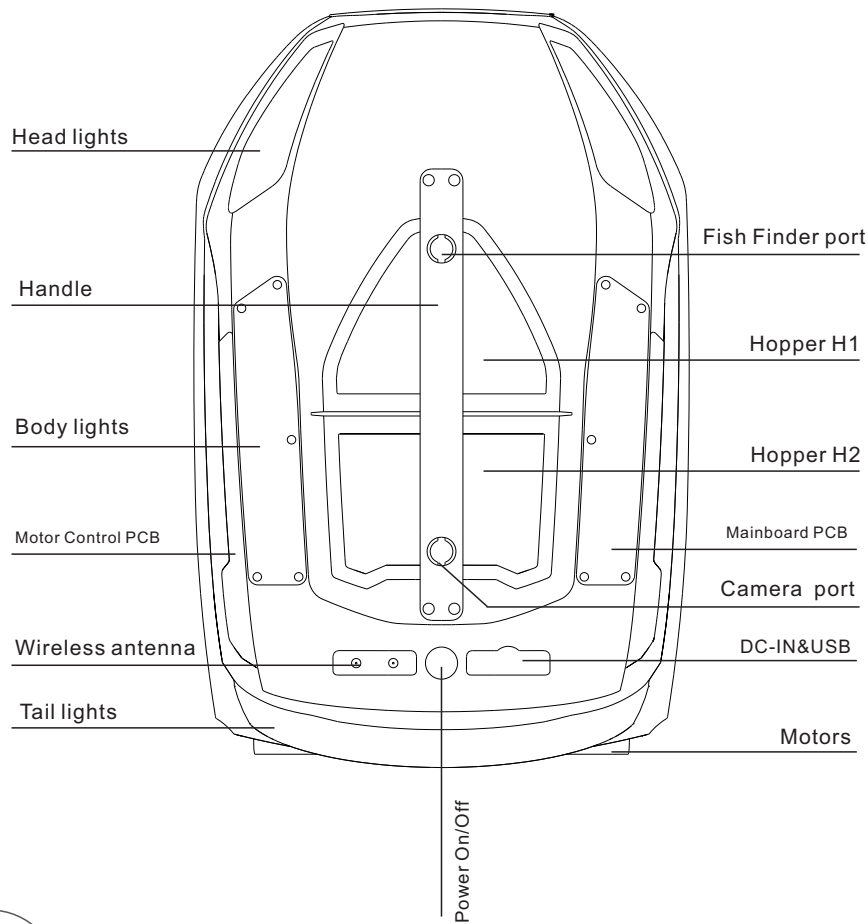


NOTE:

- 1)MINI HANDSET IS NOT WATERPROOF, PLEASE KEEP OUT OF CONTACT WITH WATER.
- 2)The mini handset will automatically shut off after 60 minutes of not being used, to help preserve battery life.

5 | How to assemble the Mainframe with Floater

A) Align the bump buckle on the side of the Floater

B) Lock the two screws with the mainframe

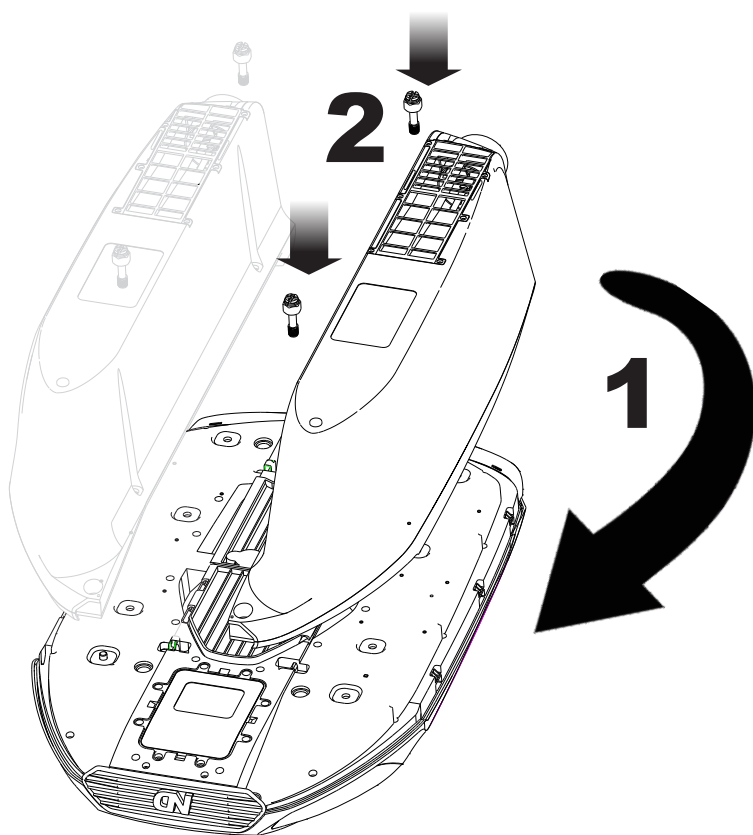

6 | Charging and Battery Maintenance


A) Charging the boat battery

Charger parameters:

GREEN: Full


RED: Charging

Output : 16.8V/5A

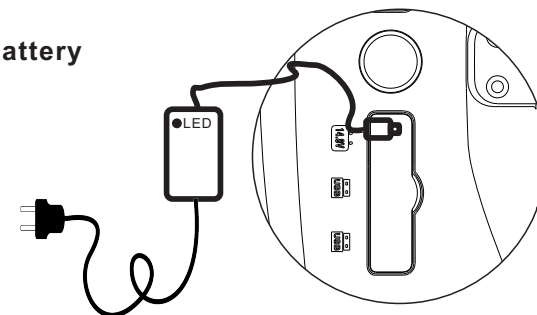

B) Charging the mini Handset battery

You can use the USB(Micro B) with Smart phone charger to charging the mini Handset.

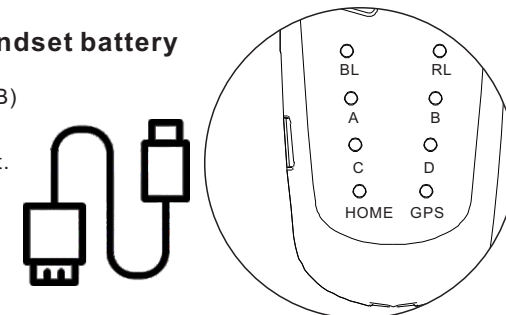

- To ensure trouble-free charging, only use the chargers supplied by ND tackle.
- First charge of a new battery to fully charged will take approximately 6 hours.
- Please note that both batteries must be charged together.
- You can charge your batteries directly, without taking it out of the boat, via the charging socket on the rear of the boat. Please be sure the power switch is OFF.
- After use ensure all batteries are fully charged before you pack the boat away for the next trip. If the boat is not going to be used for some months then recharge the batteries every 2-3 months.


7 | Using Your ND Tackle Bait Boat

A) Connect the Antennas.


B) Turn on the mini handset.

Long press 'On/Off'

C) Turn on the Bait Boat.

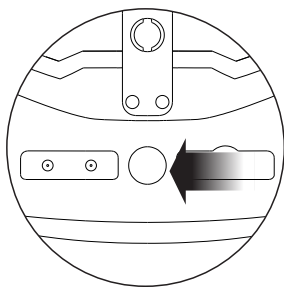


D) Place the boat in the water (no waves).

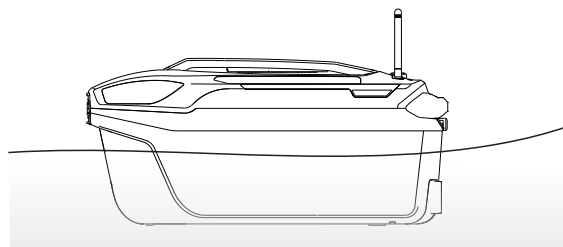

E) Calibrating the compass on bait boat (important!!!)

Long press 'CH'+ 'EN' on the mini handset

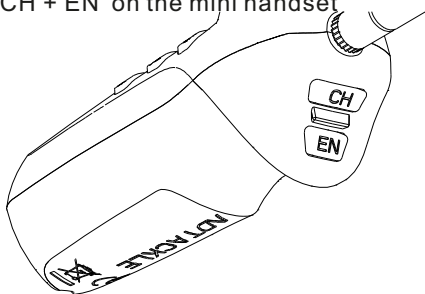

8 | Tips




How Register the mini handset with Bait Boat


If the Mini handset fails to control the boat, please re register

A) Turn on The mini Handset

B) Long Press the control stick on the handset

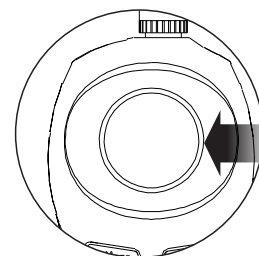

C) The GPS light on the Handset will flash

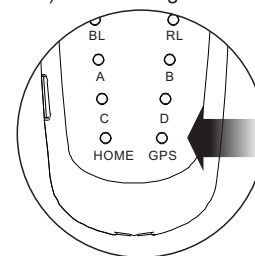

D) Turn on the Bait boat


E) Wait 4 seconds for the GPS light to stop flashing, once flashing has stopped boat and handset are registered

F) If this has not worked please repeat steps A-E



How use autopilot with mini handset

When using the autopilot, Don't forget to Calibrating the compass of bait boat.

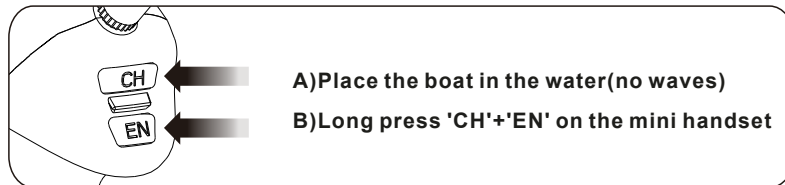

A) Define the Spot 'HOME'

Long press 'CH' Button on the mini Handset to define the Spot 'HOME'.
The HOME light will be up when success.

B) Drive the boat to distant


C) Press 'CH' to choose the spot A or B or C or D

D) Press 'EN' to confirm the spot.

The light will up when success.

E) Test the Autopilot

Press 'H' to bring ND Bait boat safely home.
Press 'A' Auto navigate to spot A.

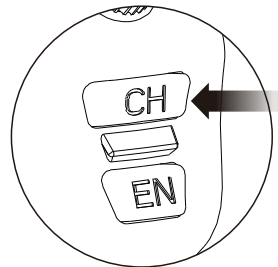

How use autopilot with APP

When using the autopilot on the APP (ND Bait Boat),
Please download the APP on the Apple store or Google Play.



APPLE STORE




Google Play

A) Turn on the mini handset and ND Bait boat

B) Click the 'ND Bait boat' APP on your Smart Phone

C) Define the spot 'HOME'. Long touch on the Map, Press the Home button.

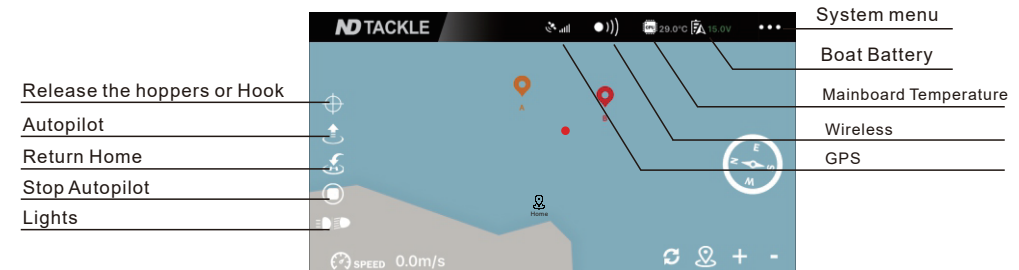

D) Define the Spot A

Long touch on the Map, Press the Save button.


E) Test the Autopilot on the APP

Press 'Return Home' Button to back home
Press 'Autopilot' button on the APP and choose A to Spot A



Smart Return Home


Use the 'H' button on the Mini handset or tap the 'Return Home' button in the ND tackle bait boat app and follow the on-screen instructions when GPS is available to initiate Smart Return Home.

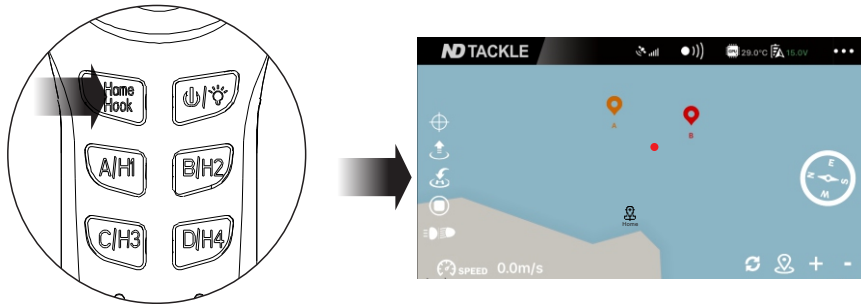

The Boat will then automatically return to the last recorded Home Point. Use the Mini handset to control the boat direction to avoid a collision during the Smart Return Home process.

If the Boat loses the wireless connection, it will trigger the 'Return Home' command automatically.


The user can cancel the Return Home procedure by pressing the 'Control stick' on the mini handset or 'Stop' button on the APP.

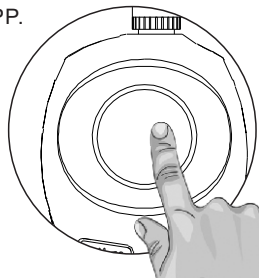

Turn On/Off the lights on the boat

Unique Lights system can help you to distinguish the driving direction of ND Bait Boat which is helpful when driving at distance.

Turn On/Off lights on the boat: Press '🔌' Button.

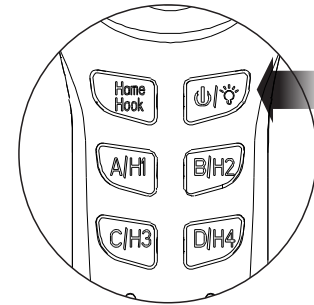

Upgrading the Firmware



Use SD card to upgrade your ND tackle Bait Boat.

1. Power Off the boat
2. Download the file on the NewDirectionTackle.co.uk website
3. Copy the file to SD card(Root directory), rename to 'test.bin'
4. Please put the SD card into the SD slot on the boat
5. Power on the boat
6. Wait approximately 60 seconds and the boat will restart.




How to attach the Fish Finder and Camera to the Boat

ND Tackle Bait Boat includes two ports for Fish Finder and a camera on the handle. You can buy a connecting bracket for them, It is simple to attach.

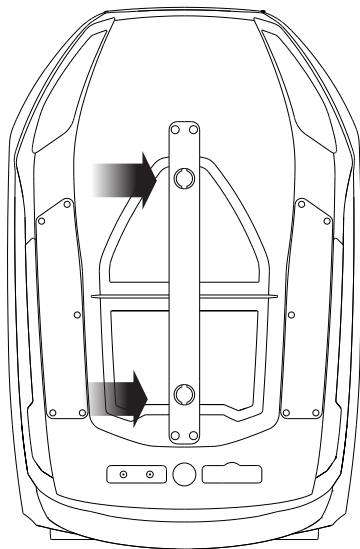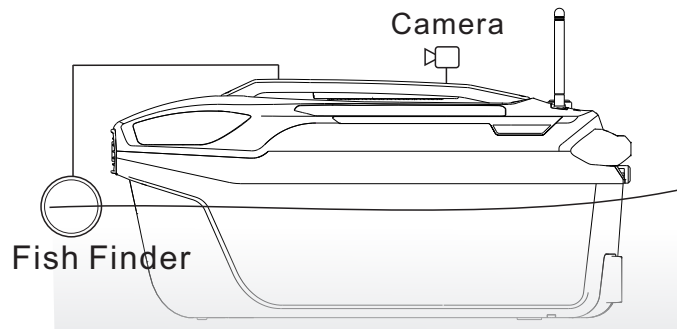


How to identify the fault

Bootstrapping Hardware FAULT INFORMATION

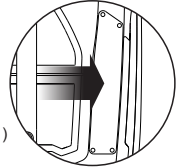Message	Solution
All lights flashing on the boat	<p>Open the case on the right side of Boat, you will find the information on the screen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)No Wireless. (Re-Register , see page 12) 2)No GPS. (please take boat to open air destination) 3)No Compass. (Contact ND tackle Support, see page 21) 

Warning Message on the mini handset or boat


Message	Solution
One Beep	<p>Low power, Charge the boat battery, see page 10</p> 
Two Beeps	Wireless signal Loses , Please Re-Register, see page 12
Three Beeps	GPS signal loses, please take boat to open air destination




How to open the Hoppers or Hook release

The boat includes two hoppers, You can navigate to the desired destination and release by yourself.

Release the Hopper-H1: Long Press 'H1' Button.

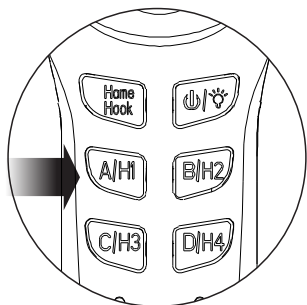

Release the Hopper-H2: Long Press 'H2' Button.

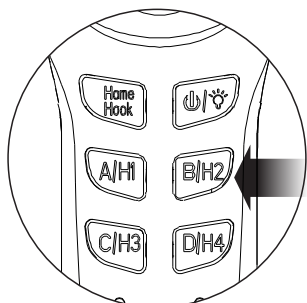

Notes

- Always turn the Mini handset on first and then the boat. To turn off, turn off the boat first and then the Mini handset , This will ensure that you are always in control of the boat.
- The Mini handset should be protected from water at all times.
- Keep the jack cover on the bait boat when it goes into the water.
- Store your boat and Mini handset in a warm, dry place when not in use, in order to prevent condensation build up.
- It is recommended that the bait boat be cleaned with a damp cloth after use.
- After use ensure all batteries are fully charged before you pack the boat away for the next trip.
- If the boat is not going to be used for some months then recharge the batteries every 2-3 months.
- Please disconnect the boat antenna and Mini handset antenna after use to avoid breakage.
- Clean the bait boat with a slightly damp cloth. Do not use soap or solvent.
- The range of the boat is dependant on weather and environmental conditions.



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately.

The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

9 | Support

Newdirectiontackle.co.uk/support/

We are committed to providing you with the best possible products and services, but in the unfortunate circumstance that you have a complaint or our app has a bug which needs to be fixed, please get in touch with us straight away using our support center system.

In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address is required to submit a ticket.



Tell us what you think...

To maintain quality and product development New Direction has listened to the voices of its customers and identified their specific requirements and preferences. The company has designed and produced a range of exciting products for with our vision of becoming the most popular brand available.

New Direction Tackle UK team: info@NewdirectionTackle.co.uk

New Direction Tackle DE team: Info@NewDirectionTackle.de

New Direction Tackle NL team: Info@NewDirectionTackle.nl

10 | Guarantee

Newdirectiontackle.co.uk/guarantee/

We offer you a 24 months guarantee from the date of purchase.

The guarantee covers any defects arising from the drive unit and the electrical and electronic parts of the boat, faulty material and workmanship.

It does not cover batteries, damage arising from improper use, breakage, or normal wear of the boat or associated equipment.

The guarantee is invalidated if repairs or modifications are undertaken by unauthorized persons.

The guarantee period for the rechargeable battery and the rechargeable LI-ION batteries is 6 months from the date of purchase.

Please complete the form to register your ND tackle Warranty on NewDirectionTackle.co.uk/guarantee

NAME

ADDRESS

POST CODE

TELEPHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

ORDER NUMBER

SERIAL NUMBER

*You also can send the form to us via Email- Info@NewDirectionTackle.co.uk




How to adjust the motor output rate between left and right

If your bait boat drives curve, when stick pushes forward.

You need to adjust the motor output rate between left and right.


- 1) Long press button 'C' and 'D',
BL and RL will light up.

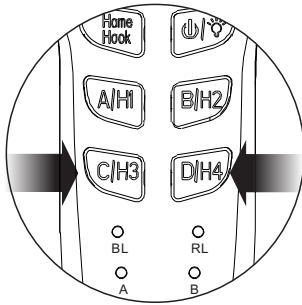

- 2) The stick pushes forward.

If The boat is pulling to left, Please press button 'D'.

If The Boat is pulling to right, Please press button 'C'.

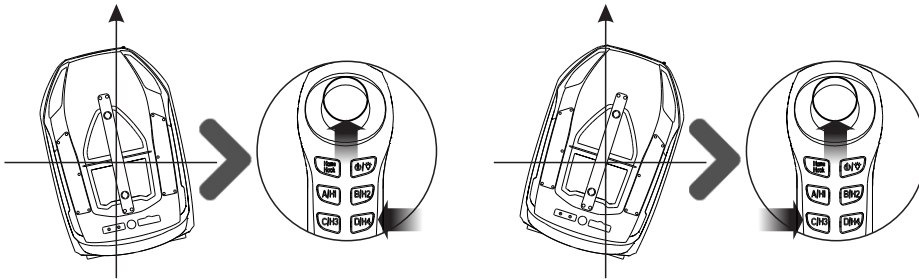

- 3) When the boat drive straight, Please release the stick and press button '⏻' to save it.

Vielen Dank für den Kauf deines Bluetooth Futterbootes.

Großartige Eigenschaften und Zuverlässigkeit haben New Direction Tackle Futterboote zu den beliebtesten in der Welt gemacht. Unsere Boote wurden von führenden Angeln in Zusammenarbeit Ingenieuren und Technikern entwickelt. Jeder wird innerhalb des New Direction Produktportfolios sein Boot finden welches seine Bedürfnisse mit Bezug auf das Anfüttern, die Köderplatzierung und vieles mehr befriedigt.

Bitte nimm dir die Zeit diese Bedienungsanleitung zu lesen damit du alle Funktionen deines ND-Futterbootes verstehst. Dein ND Tackle Futterboot wird dir über Jahre ohne Ärger zur Verfügung stehen, wenn es in der richtigen Art und Weise genutzt wird.

YouTube



facebook



Apple Store



Google Play



SMARTND Tackle Futter Boot

Katalog

- 1 Lieferumfang
- 2 Spezifikationen
- 3 Besonderheiten
- 4 Überblick
- 5 Wie der Bootskörper mit den Schwimmkörpern verbunden wird
- 6 Laden der Batterien und Wartung der Batterien
- 7 Benutzen des ND Tackle Futterbootes
- 8 Tipps
- 9 Support
- 10 Garantie

ND TACKLE


New Direction Tackle's Produktpolitik unterliegt der ständigen Weiterentwicklung und wir behalten uns Änderungen vor. Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung.

F I S H I N G T H E S M A R T W A Y

1 | Lieferumfang des ND Tackle Futterbootes

Zum Lieferumfang des ND Tackle Futterboot gehört standardmäßig:

- | | |
|--|--|
| 1) Bootskörper | 1 Stück |
| 2) Kleine Schwimmkörper | 2 Stück |
| 3) Erweiterung für die Futterklappen | 1 Stück |
| 4) Mini Hand-Fernbedienung | 1 Stück (Batterie im Lieferumfang enthalten) |
| 5) 14,8V 7,5A Li-ion-Akkupack | 2 Stück |
| 6) 16V 3A Ladegerät für das Futterboot | 1 Stück |
| 7) USB Kabel | 1 Stück |
| 8) Antenne für das Futterboot | 1 Stück |
| 9) Deluxe Aufbewahrungstasche für das Futterboot | 1 Stück |
| 10) Bedienungsanleitung | 1 Stück |

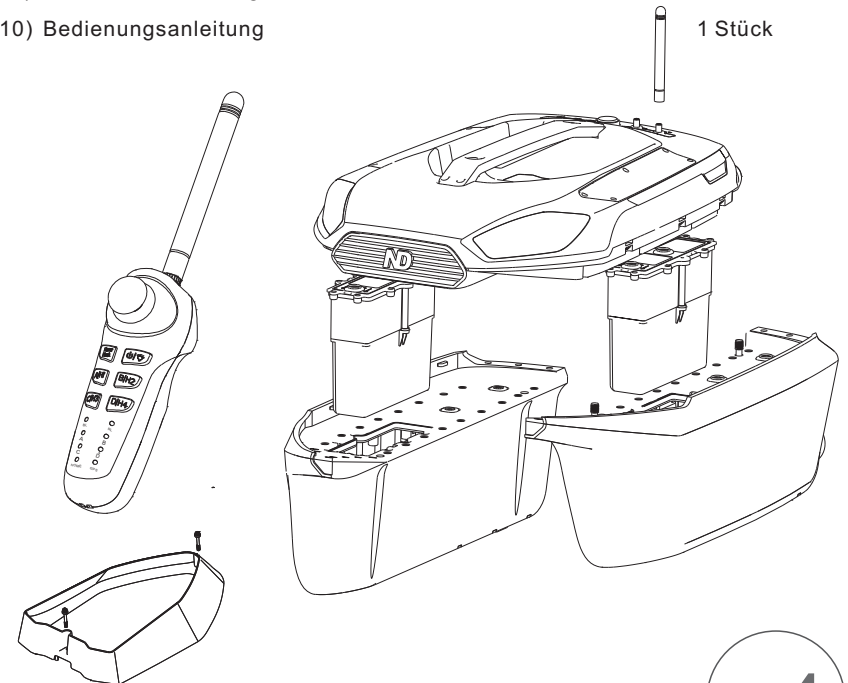

2 | Eigenschaften

Produkt Modell: ND Tackle Futterboot

Abmessungen: 240*400*560mm (Höhe/Breite/Länge)

Gewicht: 7,5 kg

Zwei unabhängige Futterklappen, eine unabhängige Haken-Kupplung

Futterkapazität: 3 kg (1,5kg je Futterklappe)

Batterien im Futterboot: Li-ion 14,8V, 15A


Beleuchtung: zwei Lichter an der Front, zwei am Heck, zwei an der Seite.

Antrieb: zwei High Performance Industrie Motoren

Externe Schnittstellen: 2*USB, 1*DC-in-out Buchse

Funkfrequenz: 2,4 Ghz

Reichweite: 300m +/- Abhängig von verschiedenen Umgebungsvariablen

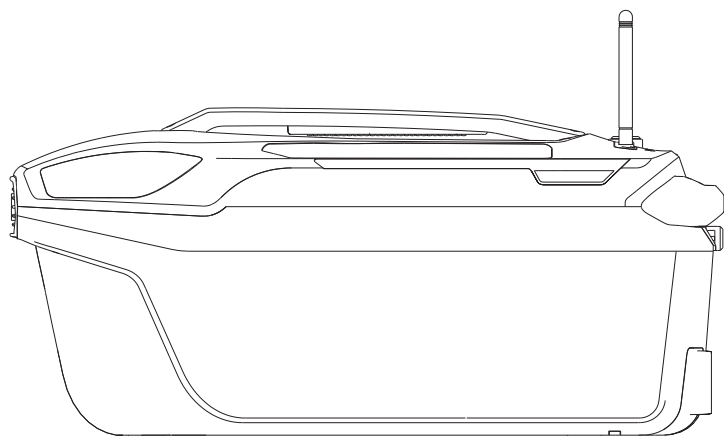

3 | Besondere Eigenschaften



Autopilot

Spezielle Hardware ermöglicht es dem ND Futterboot selbstständig zu fahren



Speziell auf die Steuerung des ND Futterbootes zugeschnittene App für IOS und Android

Navigation über eine Karte mit Echtzeit Positionserkennung und Darstellung des ND Futterbootes auf der Karte in Echtzeit



APPLE STORE



Google Play



Einzigartiges Beleuchtungssystem

Front Scheinwerfer, Beleuchtungs-Panel an der Seite des Bootes, Rückleuchten. Das Beleuchtungssystem hilft dir die Fahrtrichtung des Bootes zu erkennen was bei Fahrten auf großer Distanz hilfreich ist.



Leicht auswechselbare Teile

Schwimmkörper *2 Bootskörper *1. Das modulare Design ist leicht zu warten und sehr nutzerfreundlich.



Mini Handfernbedienung

Übertragungsreichweite bis zu 300 Meter bei freier Sicht, frei von Interferenzen unter dem FCC Standard.



Frustfreies System

Das Boot fährt automatisch zurück wenn der Akkustand niedrig oder das Funksignal gestört ist.



Sehr lange Akkulaufzeit



10 Kilometer Reichweite per Akkuladung



Unkomplizierte Firmware Updates

Es ist sehr leicht über SD-Karten Steckplätze die Firmware zu updaten.

4 | Überblick

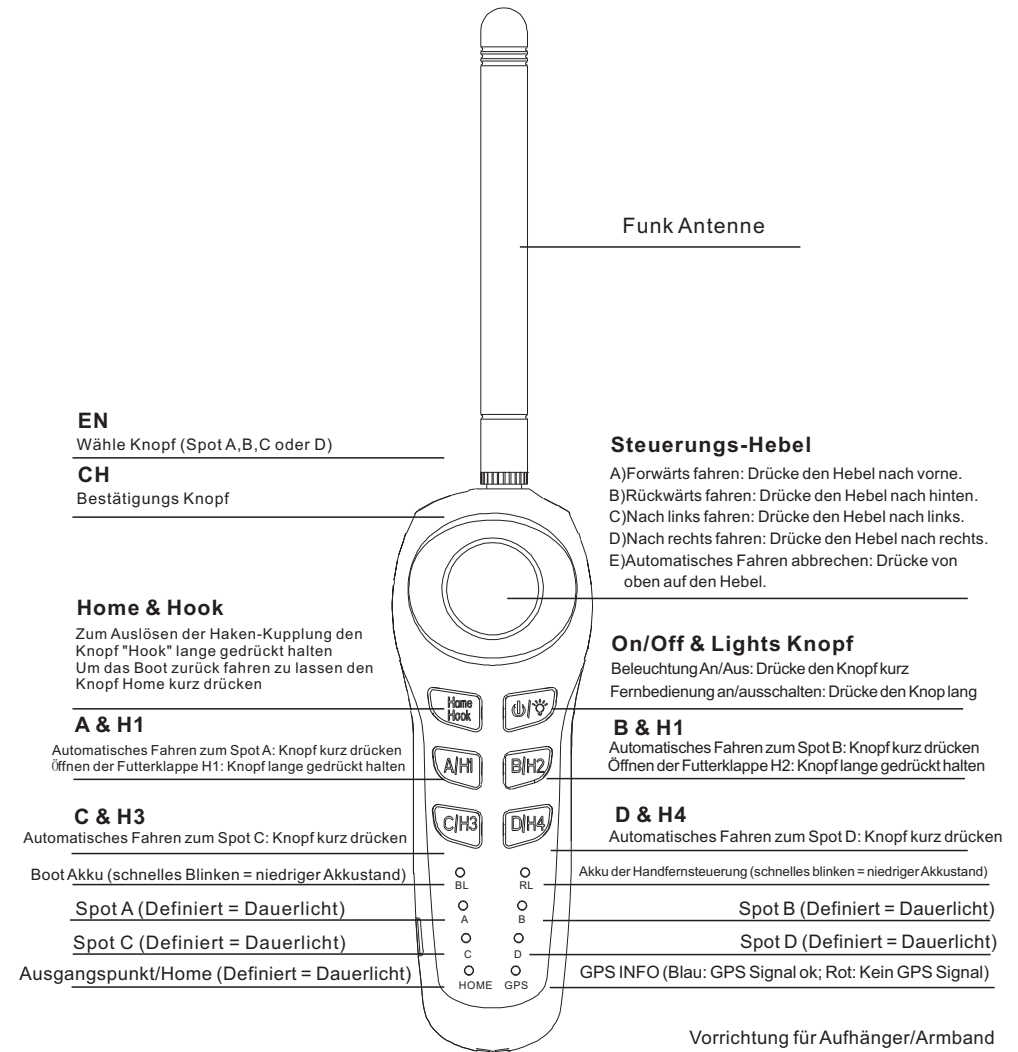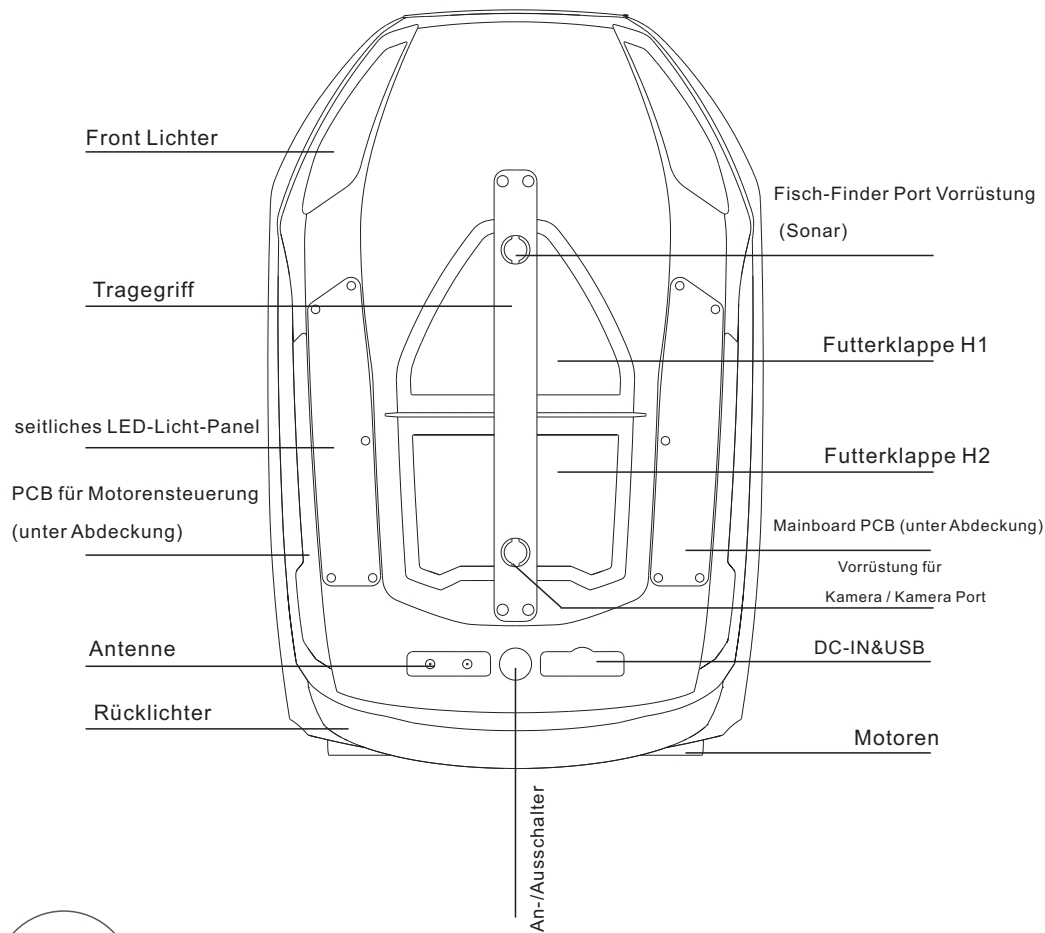


1) Achtung: Die Handfernsteuerung ist nicht wasserdicht, bitte vom Kontakt mit Wasser fernhalten!

2) Die Handfernsteuerung wird sich nach einer Stunde ohne Betätigung automatisch ausschalten.

5 Zusammenbau des Bootskörpers mit den Schwimmkörpern

A) Richten Sie die Schwimmkörper so aus, dass an den äußern Seiten des Bootskörpers in eine Führung eingesteckt werden können

B) Ziehen Sie jeweils die zwei Schrauben fest an, so dass sich die Schwimmkörper mit dem Bootskörper fest verbinden.

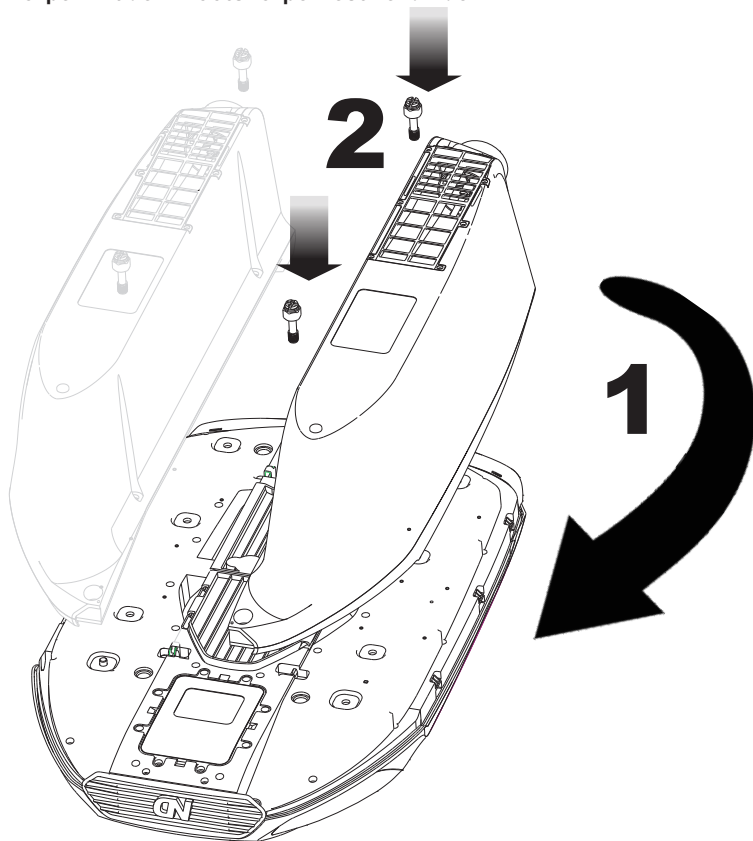

6 Laden und Wartung der Akkus

A) Laden der Boots Akkus


Ladeanzeige:

Grün: Voll aufgeladen

Rot: Ladebetrieb


Ausgangsspannung/

Stromstärke: 14,8V/5A

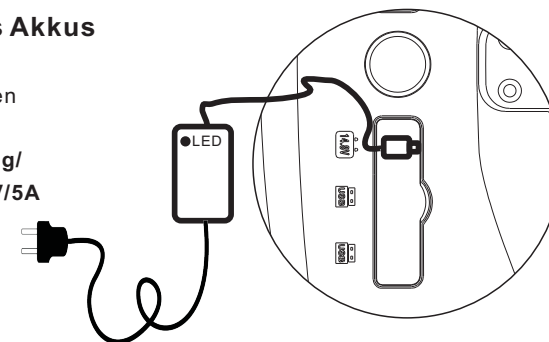

B) Laden der Handfernsteuerung

Benutze zum aufladen die Micro USB-Buchse (Micro-B). Zum aufladen kann jedes handelsübliche Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden.

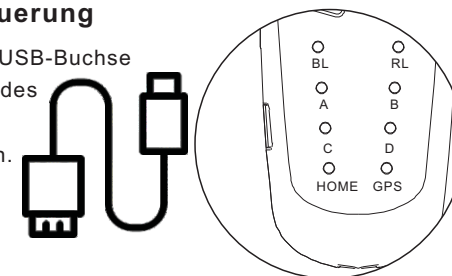


- **Um ein ordnungsgemäßes Laden sicherzustellen, benutze bitte nur die Ladegeräte die von New Direction Tackle mitgeliefert werden.**
- Der erste Ladevorgang der neuen Akku-Packs dauert etwa 6 Stunden. Danach sind die Akkus voll geladen.
Bitte beachten Sie, dass beide Batterien zusammen geladen werden müssen.
- Die Batterien können während des Ladevorgangs im Boot verbleiben, sie müssen nicht entnommen werden. Die Aufladung erfolgt über die Ladebuchse unter der Abdeckung am Heck des Bootes. Bitte stellen sie sicher, dass das Boot ausgeschaltet ist bevor der Ladevorgang gestartet wird.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nach der Nutzung des Bootes geladen werden, damit es für den nächsten Einsatz vorbereitet ist. Wenn das Boot für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, dann sollten die Batterien alle 2 - 3 Monate geladen werden.

7 | Nutzung deines ND Tackle Futterbootes


A) Schraube die Antennen auf die entsprechenden Antennenbuchsen des Bootes.

B) Schalte die Handfernsteuerung ein. Drücke dazu lange den Knopf "On/Off" der Fernsteuerung.

C) Schalte das Futterboot an. Drücke dazu den Knopf On/Off am Futterboot.

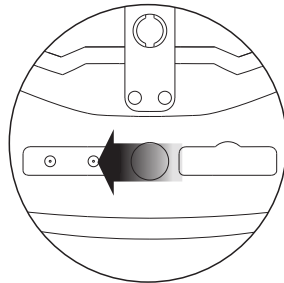


D) Platziere das Boot auf dem Wasser (ohne Wellengang)

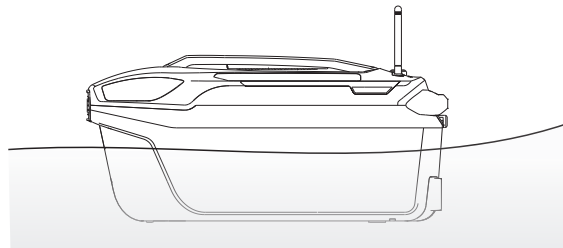

E) **Kalibriere den Kompass des Bootes. Dieser Schritt ist sehr wichtig!**

Drücke dazu die Knöpfe "CH" und "EN" lange

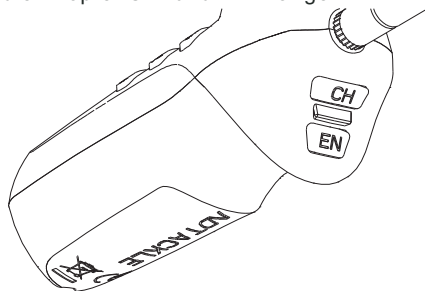


8 | Tipps




Wie verbindet man die Fernsteuerung mit dem Futterboot

Falls das Boot über die Fernsteuerung nicht mehr steuerbar ist, ist es notwendig die Fernsteuerung wieder mit dem Boot zu koppeln.

A) Schalte die Fernsteuerung an
B) Drücke von oben lange auf den Steuerungshebel der Fernsteuerung

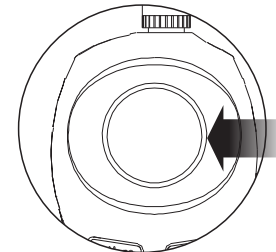

C) Das GPS-Kontrolllicht wird jetzt blinken

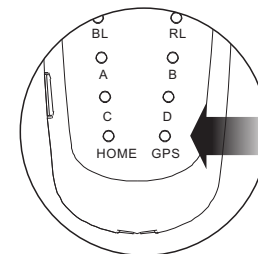

D) Schalte das Futterboot an


E) Warte etwa 4 Sekunden, wenn das GPS-Kontrolllicht aufhört zu blinken war die Registrierung/Koppelung des Bootes mit der Fernsteuerung erfolgreich.

F) Versuche jetzt ob das Boot auf die Steuerungsbefehle der Fernsteuerung reagiert.




Wie man den Auto-Piloten mit der Fernsteuerung aktiviert

Wenn der Auto-Pilot genutzt wird muss der Kompass des Bootes zuvor stets kalibriert werde

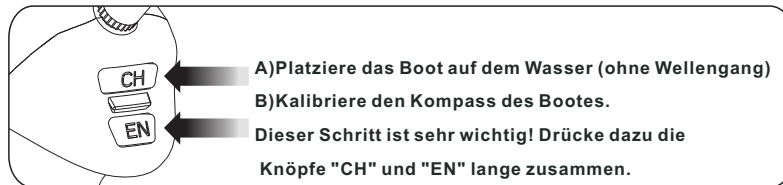

A) Definiere den Spot "Home"

Halte dazu den Knopf "CH" der Fernsteuerung lange gedrückt.
Der "Home" Punkt wird dadurch definiert.
Die Home LED auf der Fernsteuerung wird dauerhaft leuchten, wenn der "Home" Spot definiert wurde.

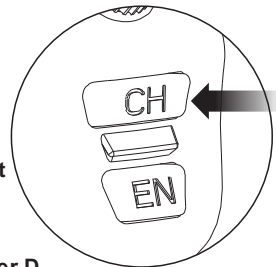

B) Wie man das Boot zu einem definierten Punkt (Spot) steuert

C) Drücke "CH" und wähle einen Spot A, B, C oder D

D) Drücke "EN" um den gewählten Spot zu bestätigen.

Die entsprechende LED wird an der Fernsteuerung aufleuchten wenn die Aktion erfolgreich war.

E) Den Auto-Piloten testen

Drücke "H" auf der Fernsteuerung damit das ND Futterboot sicher nach Hause fährt.
Drücke "A" auf der Fernsteuerung damit das Boot zu Punkt A fährt.



Wie man den Auto-Piloten mit der App nutzt

Wenn du den Auto-Piloten über die App nutzen möchtest, dann lade bitte zunächst die gratis App im Apple Store oder bei Google Play herunter.



APPLE STORE




Google Play

A) Schalte die Fernsteuerung und das ND Futterboot an

B) Öffne die "ND Bait Boat App" auf deinem mobilen Endgerät

C) Definiere den Spot "Home". Drücke mit dem Finger lange auf einen Punkt auf der Karte, drücke den "Home" Button.

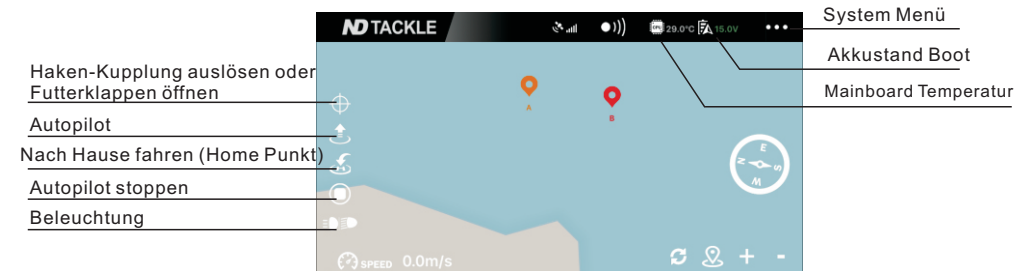

D) Definiere Punkt A

Drücke mit dem Finger lange auf einen Punkt auf der Map, drücke anschließend den "Save Button"

E) Teste den Autopiloten mit der App

Drücke den "Return Home" Button damit das Boot nach Hause fährt.
Drücke den Button "Autopilot" in der App und wähle z.B. Spot A wenn das Boot zu Spot A fahren soll




Smartes nach Hause fahren (Return Home)

Benutze den "H" Knopf an der Fernsteuerung oder tippe auf den "Return Home" Button in der ND Bait Boat App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Es muss ein GPS-Signal verfügbar sein um das Smarte nach Hause fahren zu initialisieren.


Das Boot wird dann automatisch zu dem letzten aufgezeichneten "Home Punkt" zurück fahren.

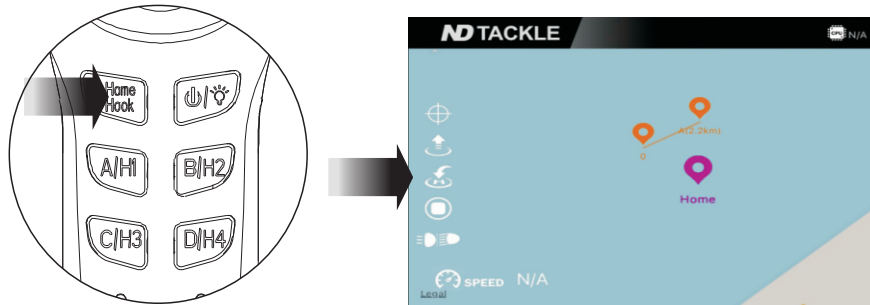

Benutze die Fernsteuerung um das Boot zu steuern und eine Kollision während des "Smart-Home-Prozesses" zu verhindern.

Wenn das Boot die Funkverbindung zur Fernsteuerung verliert wird es automatisch nach Hause fahren (Return Home).


Der Anwender kann den Return-Home-Prozess abbrechen indem er auf den Steuerungshebel der Fernbedienung oder in der App den Stopp-Button drückt.

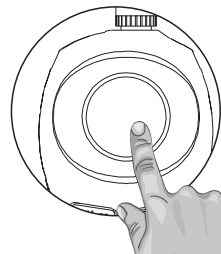

An/Ausschalten der Beleuchtung des Bootes

Das einzigartige Beleuchtungssystem hilft dir die Fahrtrichtung des Bootes zu erkennen was bei Fahrten auf großer Distanz hilfreich ist.

An/Ausschalten der Beleuchtung des Bootes: Drücke den "☾".

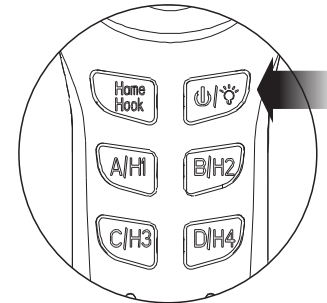

Aktualisierung der Firmware

Nutze eine SD-Karte um dein ND Tackle Futterboot zu aktualisieren.



1. Schalte das Boot aus
2. Lade die neue Firmware von der ND Webseite unter www.newdirectiontackle.co.uk herunter
3. Kopiere die Datei auf die SD-Karte in das Hauptverzeichnis (nicht in einen Ordner kopieren).
Nenne die Datei um in test.bin
4. Stecke die SD-Karte in den SD-Kartenslot des Bootes
5. Schalte das Boot ein
6. Warte ungefähr 60 Sekunden, das Boot wird einen Neustart ausführen



Wie man den Fisch-Finder (Sonar) und die Kamera am Boot installiert

Das ND Futterboot hat bereits zwei Vorrichtungen um ein Sonar und eine Kamera am Griff des Bootes zu installieren.

Ein Verbindungselement wird im Handel verfügbar sein. Dieses lässt sich leicht installieren.

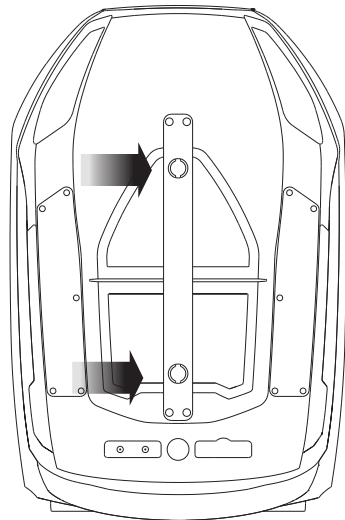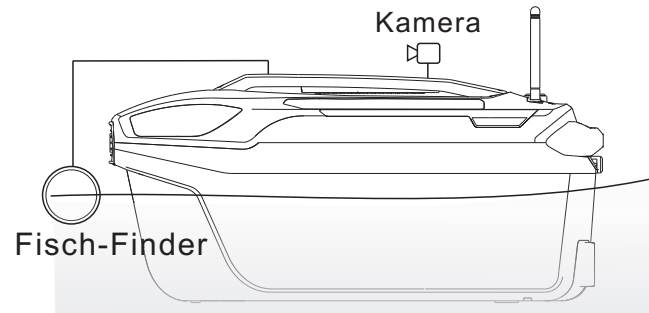

Wie Fehler identifiziert werden

Fehlerausgabe des Bootes

Nachricht	Lösung
All Lichter am Boot blinken	<p>Öffne die Abdeckung auf der rechten, oberen Seite des Bootes. Hinter der Abdeckung ist ein kleines Display, welches Informationen anzeigt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keine Funkverbindung: Bitte prüfe die Steckverbindungen des Funk-Moduls oder tausche das Funk-Modul gegen ein neues Modul aus. 2) Kein GPS Signal: Bitte prüfe die Steckverbindungen des GPS-Moduls oder tausche das GPS-Modul gegen ein neues Modul aus. 3) Kein Kompass Signal: Bitte prüfe die Steckverbindungen des Kompass-Moduls oder tausche das Kompass-Modul gegen ein neues Modul aus.

Warnungen und Hinweise an der Fernsteuerung des Bootes


Nachricht	Lösung
Ein Piep	<p>Niedriger Akkustand (Lade die Akkus auf, siehe Seite 10)</p>
Zwei Pieps	Kein Funksignal (Verbinde/Kopple die Fernbedienung mit dem Boot erneut, siehe Seite 12)
Drei Pieps	Kein GPS Signal (nehme das Boot vorübergehend aus dem Wasser und warte, bis eine GPS-Verbindung aufgebaut werden kann)




Wie man die Futterklappen oder die Haken-Kupplung auslöst

Das Boot hat zwei Futterklappen. Du kannst zu deinem Wunschort navigieren und die Futterklappen dort selbst öffnen.

Öffnen der Futterklappe H1: Den Knopf H1 der Fernbedienung lange gedrückt halten.

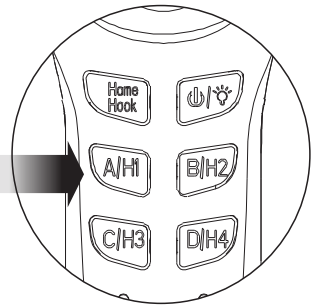

Öffnen der Futterklappe H2: Den Knopf H2 der Fernbedienung lange gedrückt halten.

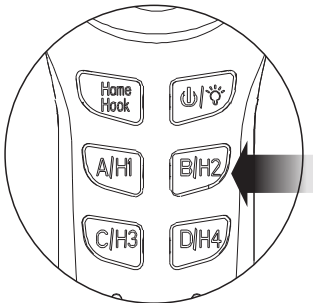

Hinweise

- Schalten Sie immer zuerst die Handfernsteuerung an und dann das Boot. Das Ausschalten wird in umgekehrter Reihenfolge vollzogen. Also zuerst das Boot und dann die Fernsteuerung ausschalten. Diese Handhabung stellt es sicher, dass Sie immer die Kontrolle über Ihr Boot haben.
- Die Handfernsteuerung sollte von Wasser ferngehalten werden - sie ist nicht wasserdicht.
- Die Abdeckung der USB- und Ladebuchsen am Boot sollte immer aufgesteckt sein, wenn das Boot im Wasser genutzt wird.
- Bewahre das Boot und die Fernsteuerung an einem trockenen, warmen Platz auf wenn es nicht gebraucht wird. Dies verhindert ggf. auftretende Kondensation.
- Es wird empfohlen, das Futterboot nach der Nutzung mit einem weichen Lappen zu säubern.
- Stelle sicher, dass du nach einer Nutzung zunächst die Akkus wieder auflädst bevor du das Boot und die Fernsteuerung verstaust.
- Wenn das Boot für einige Monate nicht genutzt wird, dann sollten Akkus alle 2-3 Monate aufgeladen werden.
- Die Antenne am Boot und an der Fernsteuerung solle nach einer Nutzung abgenommen werden um ein versehentliches Abbrechen zu verhindern.
- Säubere das Futterboot nach der Nutzung mit einem weichen Lappen. Benutze dabei keine Seife oder Lösungsmittel zur Säuberung.
- Die Reichweite des Bootes ist abhängig von verschiedenen Umgebungsvariablen und Umwelteinflüssen.



Umweltfreundliche Entsorgung

Alte Elektrobauteile sollten nicht zusammen mit herkömmlichen Restmüll entsorgt werden. Stattdessen sollten Elektroaltgeräte an bestimmten Sammelstellen abgegeben werden. Wo sich solche Sammelstellen befinden können Sie im Regelfall auf Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung erfragen. Bitte tragen Sie dazubei, dass unsere Umwelt sauber bleibt - nutzen Sie spezielle Sammelstellen für Elektroaltgeräte.

9 | Support

Newdirectiontackle.co.uk/support/

Wir sind überzeugt davon, dass wir Ihnen den bestmöglichen Service und die bestmöglichen Produkte anbieten, jedoch kann es immer mal vorkommen, dass Sie eine Beschwerde oder Anregung haben. Bitte nutzen Sie dazu unser Support Center. Um Ihnen den bestmöglichen Support zu bieten nutzen wir ein Ticket-System, über das Sie den Fortschritt mit Bezug auf Ihre Anfrage und auch die Antwort online einsehen können.

Wir speichern dabei alle Ihre Anfragen und können so schnell nachvollziehen, welcher Fehler ggf. schon vorlag und wie Ihnen am schnellsten geholfen werden kann.

Um unser Ticket-System nutzen zu können benötigen Sie eine gültige Emailadresse.



Sag uns deine Meinung...

Um die Qualität unserer Produkte auch in Verbindung mit zukünftigen Produktentwicklungen sicherzustellen hat New Direction Tackle Ltd. stets auf die Wünsche, Anregungen, Ideen aber auch die Kritik seiner Kunden gehört. New Direction Tackle hat eine Serie von aufregenden und smarten Produkten designt, für die Vision, eine der bekanntesten Marken im Bereich der smarten Produkte für Angler zu werden.

New Direction Tackle UK team: info@NewdirectionTackle.co.uk

New Direction Tackle DE team: Info@NewDirectionTackle.de

New Direction Tackle NL team: Info@NewDirectionTackle.nl

10 | Gewährleistung

Newdirectiontackle.co.uk/guarantee/

Wir gewähren auf unsere Produkte 24 Monate Gewährleistung vom Kaufdatum an. Diese Garantie deckt alle Defekte ab, seien sie etwa herrührend vom Antrieb, elektrischen Komponenten, Materialfehlern oder sonstigen Fehlern innerhalb der Produktionskette. Die Garantie deckt jedoch nicht die Akkus ab, Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Nutzung, in Verbindung mit ungeeignetem Zubehör oder normalen Verschleiß bei sachgemäßer Nutzung.

Eine Inanspruchnahme der Garantie ist ausgeschlossen wenn Reparaturen oder Modifikationen durch nicht autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Der Garantiezeitraum für wiederaufladbare Batterien (Akkus) and wiederaufladbare Ni-MH Batterien beträgt 12 Monate ab Kaufdatum.

Bitte fülle das Formular auf der Homepage von New Direction Tackle aus um Garantieabwicklungsprozesse für beide Seiten einfacher zu gestalten:

NewDirectionTackle.co.uk/guarantee

Name

Adresse

Postleitzahl

Telefon

Email Adresse

Bestellnummer

Seriennummer

Kaufdatum

ND Smart Bait Boat

Inhoud

- 1 Wat zit er in de verpakking
- 2 Specificaties
- 3 Kenmerken
- 4 Overzicht
- 5 Montage van de drijvers
- 6 Opladen en onderhoud van de batterijen
- 7 Handleiding
- 8 Tips
- 9 Support
- 10 Garantie

Dank je wel voor de aankoop van de Bait Boat

Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat de ND Bait Boat zich onderscheiden.

Ontworpen door toonaangevende hengelaars in combinatie met ingenieurs en technici is de ND Bluetooth Bait Boat perfect om je aas en rigs naar de juiste stek te brengen en met 1 druk op de knop weer terug te laten komen.

Neemde tijd om deze handleiding te lezen en te begrijpen.

De ND Bluetooth Bait Boat levert jaren moeiteloos gebruik wanneer u de bait boat correct gebruikt en onderhoud.

YouTube



facebook



Apple Store



Google Play



ND TACKLE


ND Tackle's beleid is een voortdurende verbetering en wij behouden ons het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Illustraties zijn alleen ter oriëntatie.

F I S H I N G T H E S M A R T W A Y

1 | Wat zit er in de verpakking?

Jouw ND Bluetooth Bait Boat bestaat uit:

1)Romp (boot)	1x
2)Kleine drijver	2 x
3)Hopper uitbreiding, voor het vervoeren van meer aas	1 x
4)Mini afstandsbediening,	1x(inclusief batterijen)
5)14.8V 7.5A Li-Ion accu	2x
6)16V 3A oplader voor de ND Bluetooth Bait Boat	1x
7)USB-kabel	1x
8)Antenne	1x
9)Grote luxe Bait Boat tas	1x
10)Handleiding	1x

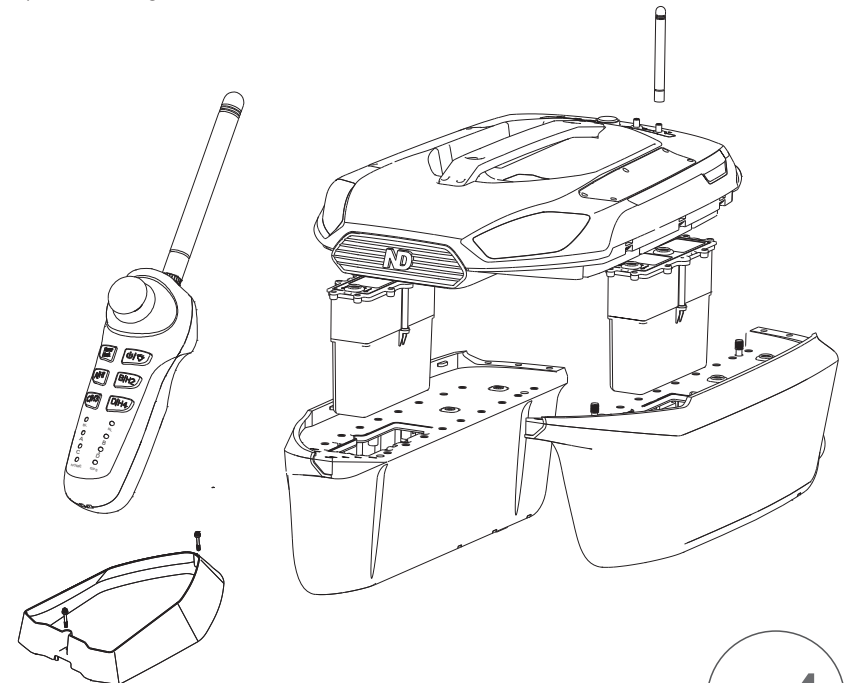

2 | Specificaties

Product: ND Smart Bait Boat

Afmetingen: H 24cm X B 40cm X L 56cm

Gewicht: 7,5 Kg

Uitgerust met 2 onafhankelijk bedienbare voerbakken en 1 hook-release

Voercapaciteit: 3 Kg, 1,5 Kg per voerbak

Accu: Li-Ion 14.8V-15A


Verlichting: 2x voorkant, 2x zijkant & 2x achterkant

Vermogen: 2x High Performance Industrial Motoren

Aansluitingen: 2x USB en 1x Adapter

Radio frequentie: 2,4 Ghz

Bereik: 300 meter, afhankelijk van omgeving en weersomstandigheden

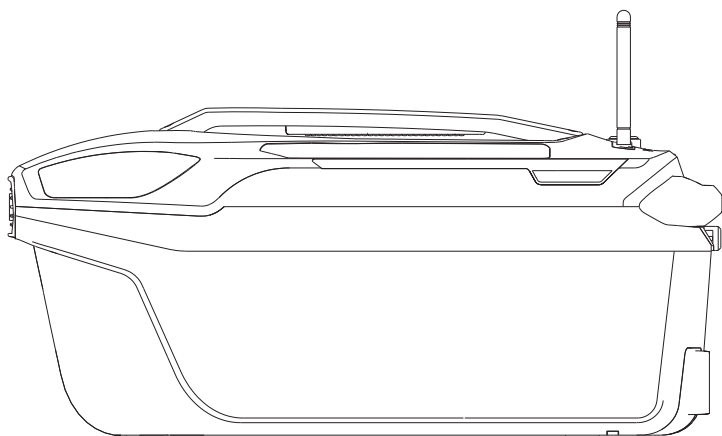

3 | Kenmerken



Auto-pilot

Vaart zelf naar vooraangegeven hot-spots.



Volledige bediening met de App

Maps met navigatie en real-time positionering van je ND Bluetooth Bait Boat.



APPLE STORE



Google Play



Uniek verlichting systeem

Koplampen, flankverlichting en achterlichten.

De verlichting helpt je 's avonds en 's nachts bij de besturing van de boot op grote afstand.



Makkelijk afneembare drijvers

De drijvers kunnen losgekoppeld worden van de romp. Ideaal voor onderhoud en schoonmaken.



Mini afstandsbediening

Het bereik is 300 meter, mits vrij van obstakels en weersomstandigheden.



Geen zorgen, Worry-Free System

Wanneer de accu bijna leeg is of de boot raakt buiten bereik, dan zal de boot automatisch terugvaren naar het laatste vertrekpunt.



Lang te gebuiken



De boot kan bijna 10 kilometer varen, wanneer de accu vol is.



Makkelijk updaten van firmware

De firmware kan makkelijk ge-update worden met een SD-Kaart.

4 | Overzicht

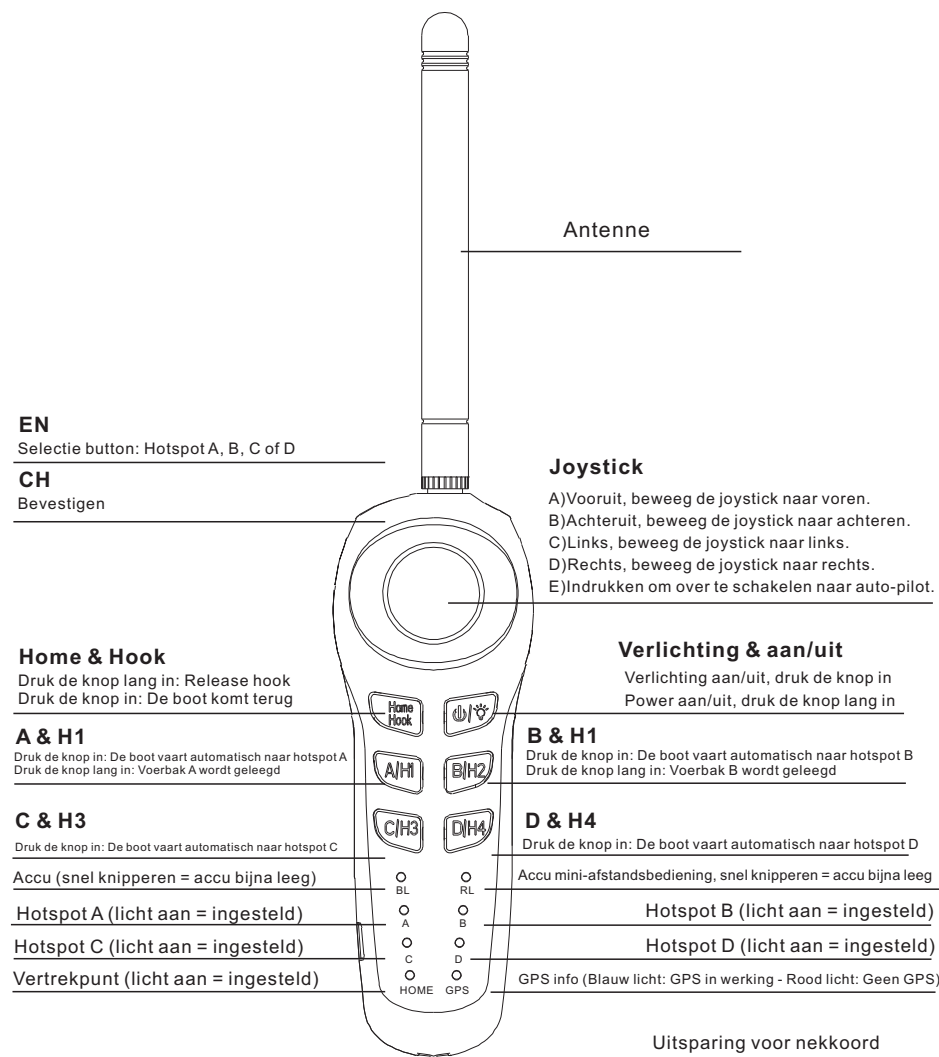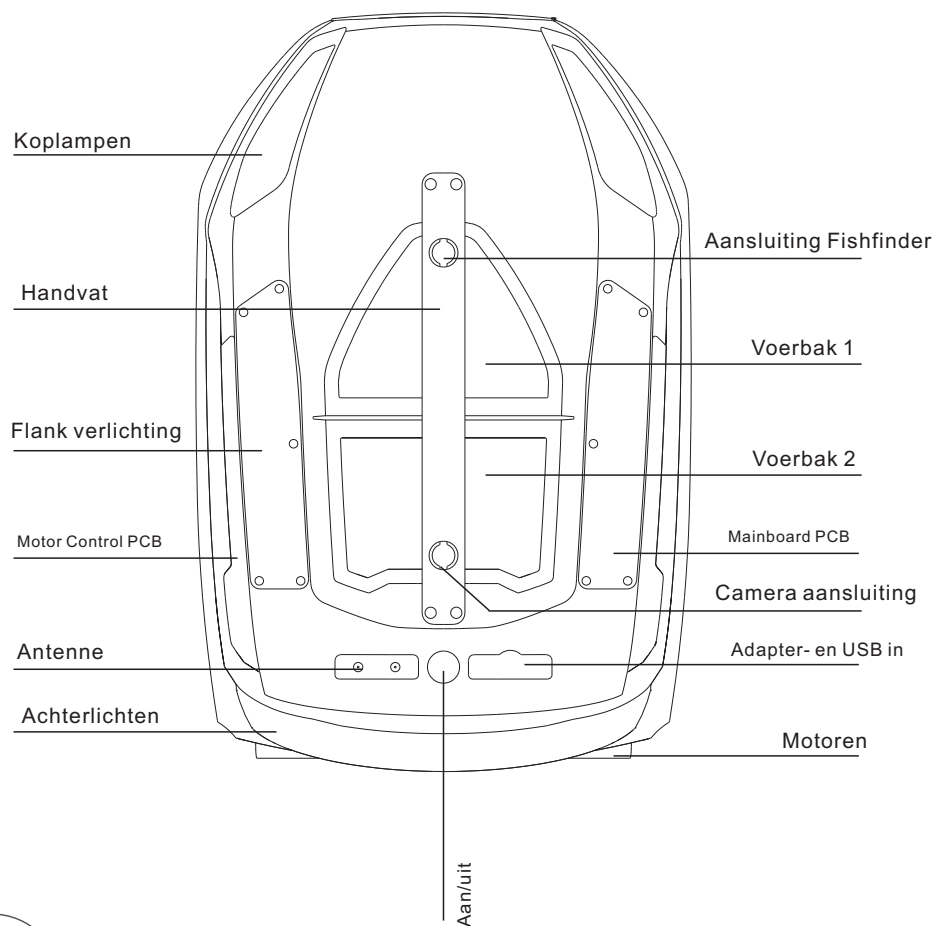


1) Let op! De mini afstandsbediening is niet waterdicht!

2) De mini-afstandsbediening schakelt, als deze niet gebruikt wordt, automatisch na een uur uit.

5 | Het bevestigen van de drijvers aan de romp

A) Positioneer de drijver op plaats op de romp

B) Draaien de schroeven goed vast

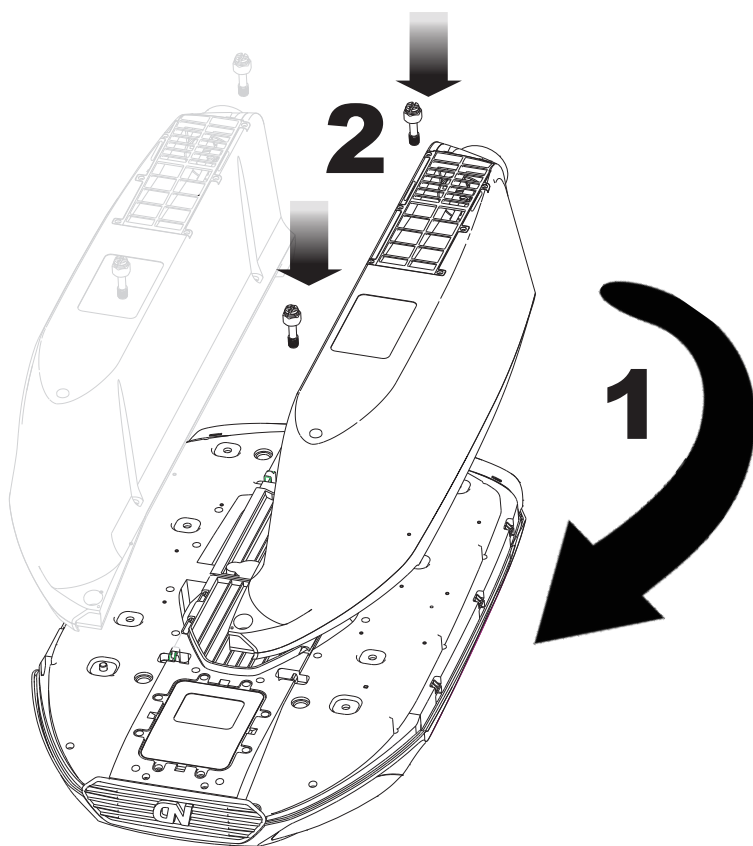

6 | Opladen en onderhoud van de accu


A) Opladen van de accu in de boot

Oplaad indicatie:

Rood licht = opladen en


groen licht = vol

Vermogen: 14.8V / 5A

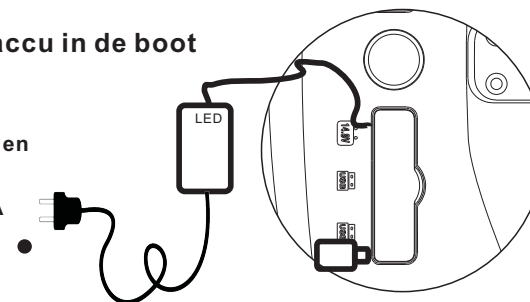

B) Opladen van de mini-afstandsbediening

Je kan ook de micro-usb gebruiken met een oplader van een smartphone om de mini-afstandsbediening op te laden.

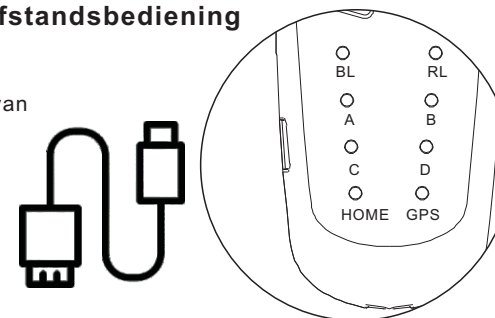

- **Je kunt het beste de oplader van New Direction gebruiken om er zeker van te zijn dat het opladen 100% goed gaat**
- De eerste keer moet de accu minimaal 6 uur opgeladen worden voor het beste resultaat.
Houdt er rekening mee, dat beide accu's tegelijkertijd opgeladen moeten worden.
- De accu's kunnen ook in de boot blijven en met de adapter opgeladen worden. De ingang voor het opladen zit achter op de boot. Zorg wel dat de boot tijdens het opladen uitgeschakeld is!
- Zorg altijd voor volle accu's als je de boot gaat gebruiken. Mocht je de boot een periode niet gaan gebruiken, dan kun je de accu's het best eens in de 2-3 maanden volledig opladen.


7 | Handleiding

A) Bevestig de antennes.


B) Schakel de mini-afstandsbediening aan .

druk lang op de on/off-knop

C) Zet de ND Bluetooth Bait Boat aan.

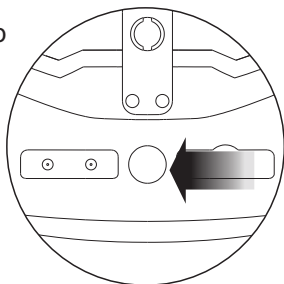


D) Plaats de boot rustig in het water.

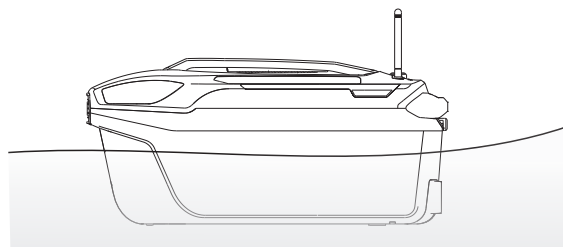

E) **Calibreer de GPS op de boot, dit is belangrijk!**

Druk de knoppen "CH" + "EN" op de mini-afstandsbediening lang in

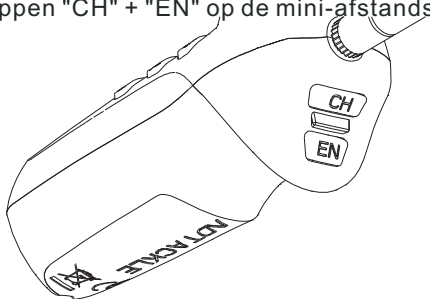


8 | Tips


 **Hoe registreer en koppel je de mini-afstandsbediening met de ND Bluetooth Bait Boat**

Als het niet lukt om de boot met de mini-afstandsbediening te bedienen, dan moet je deze opnieuw registreren en koppelen

- A) Schakel de mini-afstandsbediening aan, druk lang op de on/off-knop
- B) Druk de joystick lang in op de mini-afstandsbediening

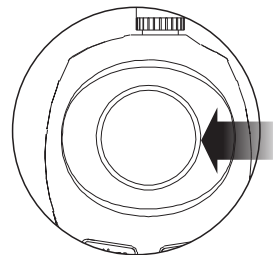

C) Het lampje van de GPS op de mini-afstandsbediening zal gaan knipperen

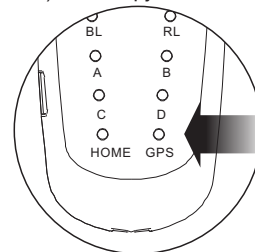

D) Zet de ND Bluetooth Bait Boat aan

E) Wacht 4 seconden, als het lampje van de GPS stopt met knipperen, dan is de mini-afstandsbediening geregistreerd en gekoppeld met de boot

F) Probeer de boot te bedienen met mini-afstandsbediening.



Het gebruik van auto-pilot op de mini-afstandsbediening

Bij het gebruik van auto-pilot, moet de GPS op de boot gecalibreerd worden.




A) Bepaal "start"-punt

Druk op de mini-afstandsbediening de knop "CH" knop lang in om het "start"-punt vast te leggen. .

Het lichtje van Home gaat branden als het gelukt is.

B) Vaar de boot naar de stek

C) Druk op de mini-afstandsbediening de knop "CH" knop in om hotspot A, B, C, of D te bepalen

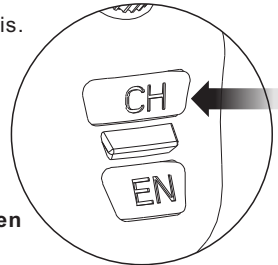

D) Druk op de mini-afstandsbediening de knop "EN" knop in, om de hotspot te bevestigen.

Het lampje van de keuze gaat aan als het gelukt is.

E) Test de auto-pilot

Druk op "H" om de ND Bluetooth Bait Boat automatisch naar het startpunt terug te laten varen.

Druk op "A", "B", "C" of "D" om de boot naar een hotspot naar keuze te laten varen.



Het gebruik van auto-pilot met de APP


Download eerst de ND Bait Boat App van de Apple Store of Google Play .



A) Schakel de mini-afstandsbediening aan, druk lang op de on/off-knop

B) Start de ND Bait Boat app op je smartphone of tablet

C) Bepaal de "start"-positie, door de positie op de map lang aan te raken. Druk op "home" knop.

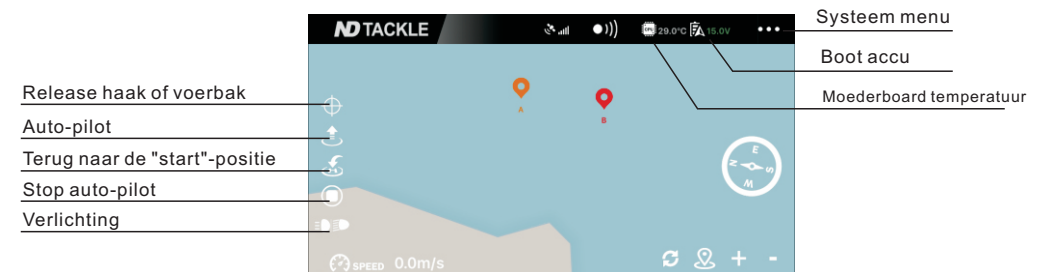

D) Bepaal hotspot A

Raak de positie op de map lang aan en druk vervolgens op "save".

E) Test de auto-pilot


Druk op de "Return Home" knop om de boot terug te laten keren

Druk op de "Auto-pilot" knop in de App en kies "A" voor hotspot A



Smart Return Home


Gebruik de 'H' knop op de mini-handset of tik op de 'Return Home' knop in de ND Bait Boat app en volg de instructies op het scherm. Wanneer GPS beschikbaar is om Smart Return Home te starten.

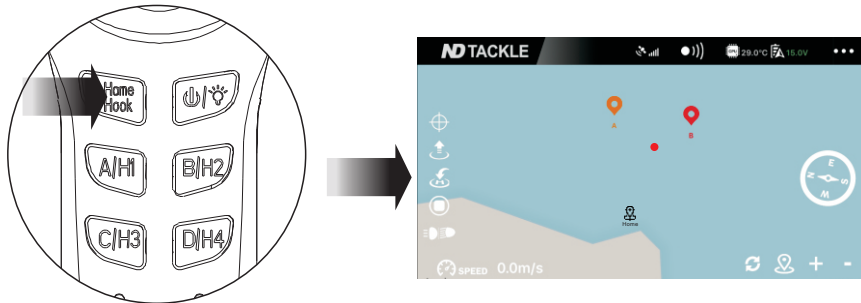

De boot gaat dan automatisch terug naar het laatst opgenomen Home Point. Je hebt de mini-afstandsbediening alleen nodig als er een obstakel op de terugweg is. Dan zal je handmatig de boot eromheen moeten sturen.

Wanneer de accu bijna leeg is of de boot raakt buiten bereik, dan zal de boot automatisch terugvaren naar het laatste vertrekpunt.


Je kan het automatisch terugvaren altijd onderbreken door de joystick op de mini-afstandsbediening in te drukken of de stop knop aan te raken in de app.

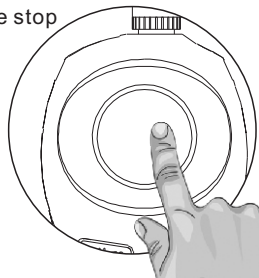

Verlichting aan/uit op de boot

Uniek verlichting systeem De verlichting helpt je 's avonds en 's nachts bij de besturing van de boot op grote afstand.

Om de verlichting aan of uit te zetten op de boot druk je de power knop in. 

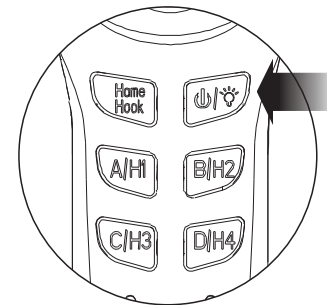

Firmware bijwerken

Gebruik een SD-kaart om de firmware op je ND Bluetooth Bait Boat bij te werken.



1. Zet de boot uit
2. Download de laatste firmware van de NewDirectionTackle.co.uk website
3. kopieer het bestand naar de SD-kaart, niet in een map!test.bin
4. Plaats de SD-kaart met het nieuwe bestand in de SD-kaart sleuf op de boot
5. Zet de boot aan
6. Wacht ongeveer 1 minuut en de boot zal vanzelf opnieuw starten.



Hoe bevestig je een fishfinder(dieptemeter) of camera op de boot

De ND Bluetooth Bait Boat heeft 2 uitsparingen voor het bevestigen van fishfinder(dieptemeter) of camera.

De beugels die (binnenkort) verkrijgbaar zijn, zijn ook makkelijk te bevestigen.

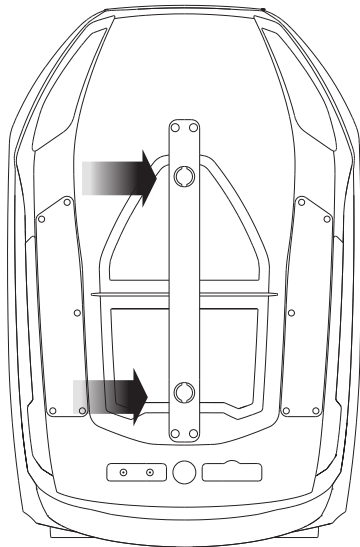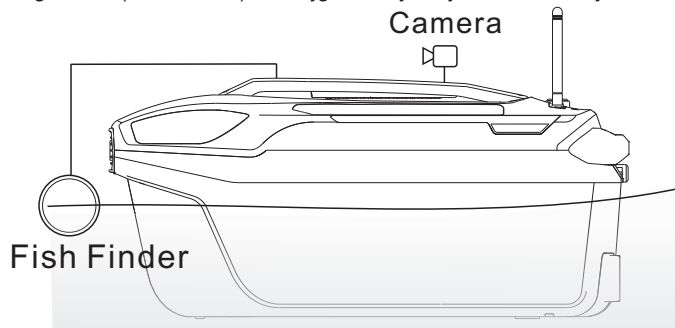

Meldingen van problemen die er kunnen zijn en oplossingen

Bericht	Oplossing
Alle verlichting op de boot knippert	<p>Open aan de rechterkant van de boot een klepje. Je vindt de informatie terug op het display.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Geen verbinding. Controleer of vervang de draadloze module 2) Geen GPS. Controleer of vervang de GPS-module 3) Geen kompas. Controleer of vervang de kompas-module

Waarschuwingmelding op de mini-afstandsbediening of de boot

Bericht	Oplossing
1x piep	<p>Accu van de boot is bijna leeg. Laad de accu's van de boot weer op, zie ook pagina 10</p>
2x piep	Draadloze verbinding is weggevallen. Opnieuw registreren, zie ook pagina 12
3x piep	Geen GPS, herstart de boot




Hoe open je de voerbakken en activeer je de haak-release


De ND Bluetooth Bait Boat heeft 2 voerbakken

Je kan de voerbakken op je stek legen door de H1 of H2 knop op je afstandsbediening lang ingedrukt te houden.

Open voerbak H1: Druk de H1 knop lang in.

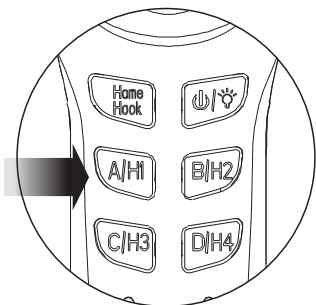

Open voerbak H2: Druk de H2 knop lang in.

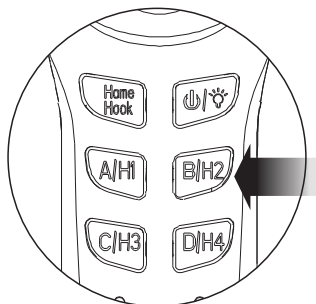

- Zet altijd eerst de mini-afstandsbediening aan en dan de boot. Bij het uitzetten, zet je eerst de boot uit en vervolgens de mini-afstandsbediening. Dit is ter veiligheid.
- De mini-afstandsbediening is niet waterdicht.
- Zorg dat de aansluitingen voor de usb, SD-kaart en AC-adapter zijn afgesloten alvorens de boot in het water gaat.
- Als je de boot/mini-afstandsbediening niet gebruikt, ruim deze dan droog en als het kan warm op zodat er geen condens optreedt.
- Voordat je de boot opbergt, kun je de boot het beste afnemen/schoonmaken met een ietwat vochtige doek.
- Zorg altijd dat de accu's volledig opgeladen zijn voordat je weer vertrekt voor een nieuwe sessie.
- Als je boot een tijd niet gebruikt is het verstandig om de accu's eens in de 2-3 maanden opnieuw op te laden.
- Verwijder de antennes van zowel de boot als de mini-afstandsbediening om schade tijdens het vervoer of opbergen te voorkomen.
- De boot kan je het beste schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
- Het bereik van de boot is afhankelijk van weers- en omgevingsomstandigheden.



Milieuvriendelijke verwijdering

Oude elektrische apparaten mogen niet samen met de restafval, maar moet apart worden ingeleverd bij het gemeentelijk grofvuil of kringloopwinkels. Met deze kleine inspanning, draagt u bij aan het recyclen van waardevolle grondstoffen en de behandeling van giftige stoffen.

9 | Support

Newdirectiontackle.co.uk/support/

Wij zijn erop toegewijd om u de best mogelijke producten en diensten te bieden, maar in de ongelukkige omstandigheid dat u een klacht heeft of onze app heeft een fout die moet worden opgelost, neem dan direct contact met ons op via ons support center systeem .

Om de ondersteuningsverzoeken te stroomlijnen en u beter te bedienen, gebruiken wij een support ticket systeem. Elk ondersteuningsverzoek wordt toegekend aan een uniek ticketnummer dat u kunt gebruiken om de voortgang en de reacties online te volgen. Voor uw referentie bieden we volledige archieven en geschiedenis van al uw ondersteuningsverzoeken. Een geldig e-mailadres is verplicht om een ticket in te dienen.



Denk met ons mee en deel je

Om de kwaliteit en productontwikkeling te behouden, heeft New Direction geluisterd naar de stemmen van haar klanten en hun specifieke eisen en voorkeuren vastgesteld. Het bedrijf heeft een scala aan innovatieve producten ontwikkeld en geproduceerd voor onze visie om het meest populaire merk te worden.

New Direction Tackle UK team: info@NewdirectionTackle.co.uk

New Direction Tackle DE team: Info@NewDirectionTackle.de

New Direction Tackle NL team: Info@NewDirectionTackle.nl

10 | Garantie

Newdirectiontackle.co.uk/guarantee/

New Direction geeft 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor defecten die voortvloeien uit de aandrijving en de elektrische en elektronische onderdelen van de boot, defect materiaal en fabrieksmontage.

De garantie is niet van toepassing op de batterijen, schade die voortvloeit uit onjuist gebruik, breuk of normale slijtage van de boot of bijbehorende apparatuur.

De garantie is ongeldig indien reparaties of wijzigingen door onbevoegden worden uitgevoerd.

De garantieperiode voor de oplaadbare batterij en de oplaadbare Ni-MH batterijen is maanden vanaf de aankoopdatum.

Vul het formulier in om uw ND-aanpakgarantie aan te melden

NewDirectionTackle.co.uk/guarantee

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Emailadres

Ordernummer

Serienummer

Aankoopdatum

Grazie per aver acquistato la tua barca BlueTooth Bait.

Le prestazioni eccezionali e l'affidabilità hanno reso ND Tackle tra le barche a vela tra le Più popolari nel mondo. Progettato dai principali pescatori in collaborazione con gli ingegneri E tecnici, c'è una barca dell'esca nella gamma ND Tackle per rispondere a tutte le vostre baiting, Il posizionamento di rigature e altri bisogni.
Prendi il tempo per leggere e comprendere questo manuale. La tua barca d'esca ND Tackle sarà Fornire anni di utilizzo senza problemi quando vengono utilizzati e gestiti correttamente.

YouTube



facebook



Apple Store



Google Play



SMART ND Tackle Bait Boat

CATALOGO

- 1 Che cosa ottieni con la tua barca d'esca ND Tackle
- 2 Specifiche
- 3 Caratteristiche
- 4 Panoramica
- 5 Come assemblare il Mainframe con Floater
- 6 Carica e manutenzione della batteria
- 7 Utilizzando l'imbarcazione a nave d'attacco ND
- 8 suggerimenti
- 9 Supporto
- 10 Garanzia

ND TACKLE


La politica di ND Tackle è un miglioramento continuo e ci riserviamo il diritto di cambiare
Senza preavviso. Le illustrazioni sono solo a scopo informativo.

F I S H I N G T H E S M A R T W A Y

1 | Cosa ti arriva la tua barca ND Tackle

La tua barca da esca di tackle ND contiene i seguenti elementi come standard:

1) Mainframe	1pc
2) Piccoli pattini	2 galleggianti
3) tramoggia di estensione	1 pz
4) Mini portatile	1pc
5) Batteria da Li-Ion di 14.8V 7.5A	2pcs
6) caricatore domestico da 16V 3A per l'imbarcazione dell'esca	1pcs
7) cavo del USB	1pc
8) Antenna per l'imbarcazione dell'esca	1pc
9) Grande sacchetto di barca dell'esca di lusso	1pc
10) Manuale d'uso	1pc

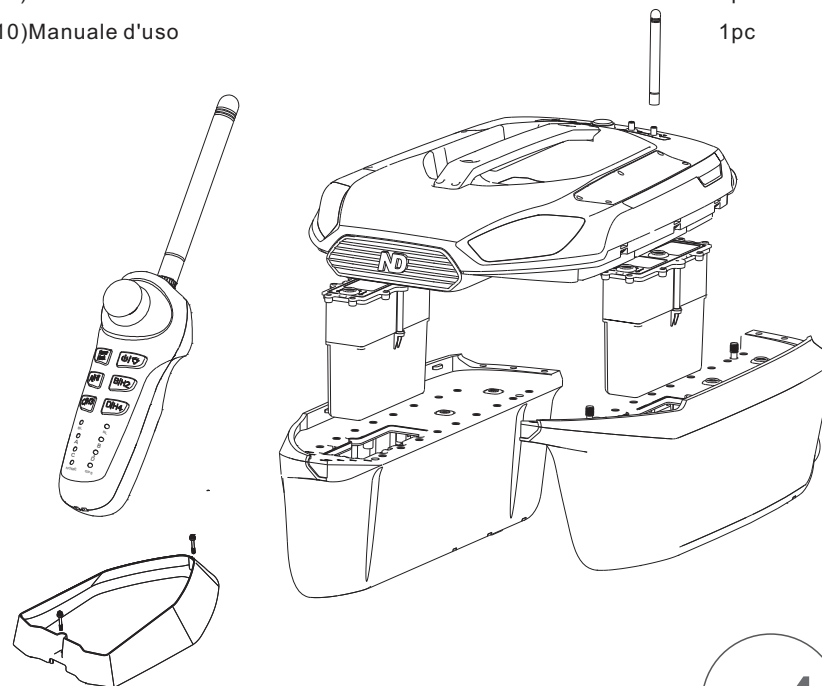

2 | Specifications

MODELLO - ND tackle Bait Boat

Dimensioni: H24mm*W40mm*L56mm

Peso: 7.5kgs

Attrezzatura: 2 ripiani indipendenti, 1 gancio indipendente

Capacità di esca: 3kgs (1,5kg per tramoggia)

Batterie per barche: Li-Ion 14.8V * 15A


Luci per barche: 2 davanti, 2 lati, 2 posteriori

Propulsione: 2 Motori industriali ad alte prestazioni

Interfaccia esterna: 2 * USB, 1 * Jack DC-in-out

Frequenza radio: 2.4GHz

Gamma: 300m +/- dipendente dalle condizioni meteorologiche e ambientali
H24mm * W40mm * L56mm

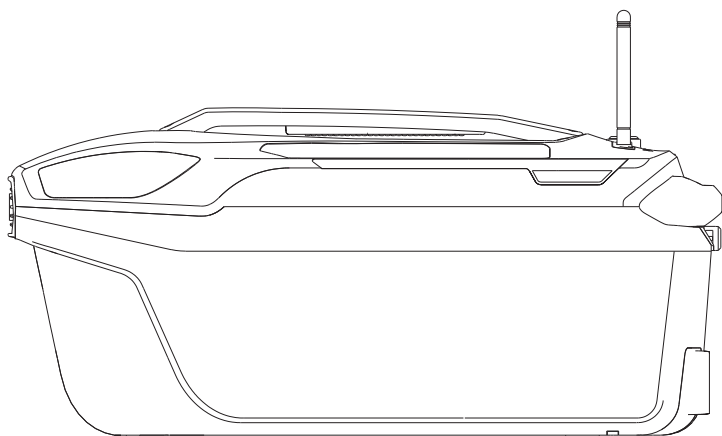

3 | CARATTERISTICHE



Autopilota

Autolavaggio completo su ND.



APP completo

Navigazione con mappe e informazioni di posizionamento in tempo reale della barca esca di ND.



APPLE STORE



Google Play



Sistema unico di illuminazione

Luci di testa, luci del corpo e luci di coda. Il sistema di indicatori luminosi può aiutarti Distinguere la direzione di guida della barca che è utile quando si guida a distanza.



Parti facilmente staccabili

Floater * 2 e Mainframe * 1. Il design modulare può essere facile da mantenere.



Mini portatile (Controlli trasmettitore)

Gamma di trasmissione fino a 300M su visione libera, senza interferenze, compatibile con FCC.



Sistema senza problemi

Tornerà automaticamente quando la batteria funziona a bassa potenza o il segnale wireless viene perso.



Durata della batteria più avanzata.



6,2 miglia Range per ogni carica.



Facile aggiornare il firmware

Le prese della carta di deviazione standard possono aiutarli ad aggiornare facilmente il software per l'esca dell'esca di ND

4 | PANDRAMICA

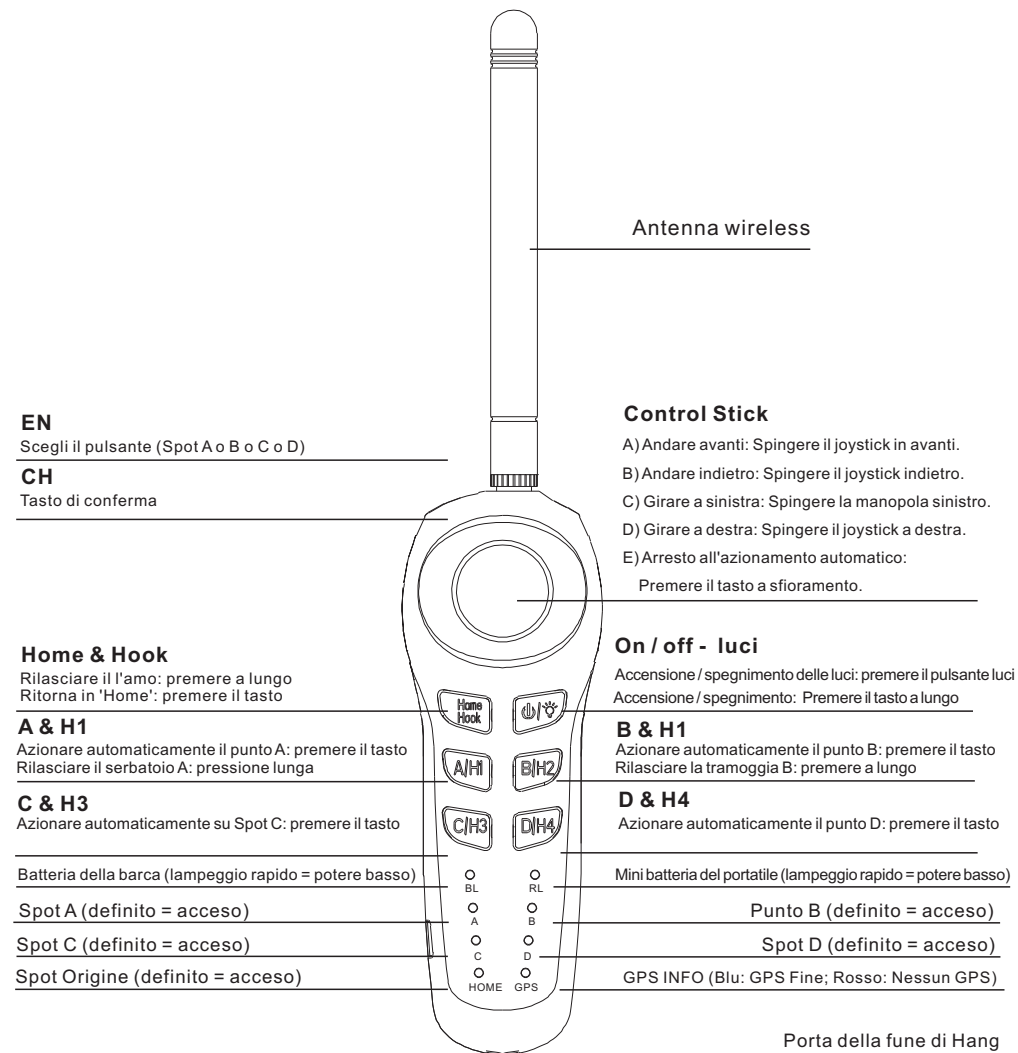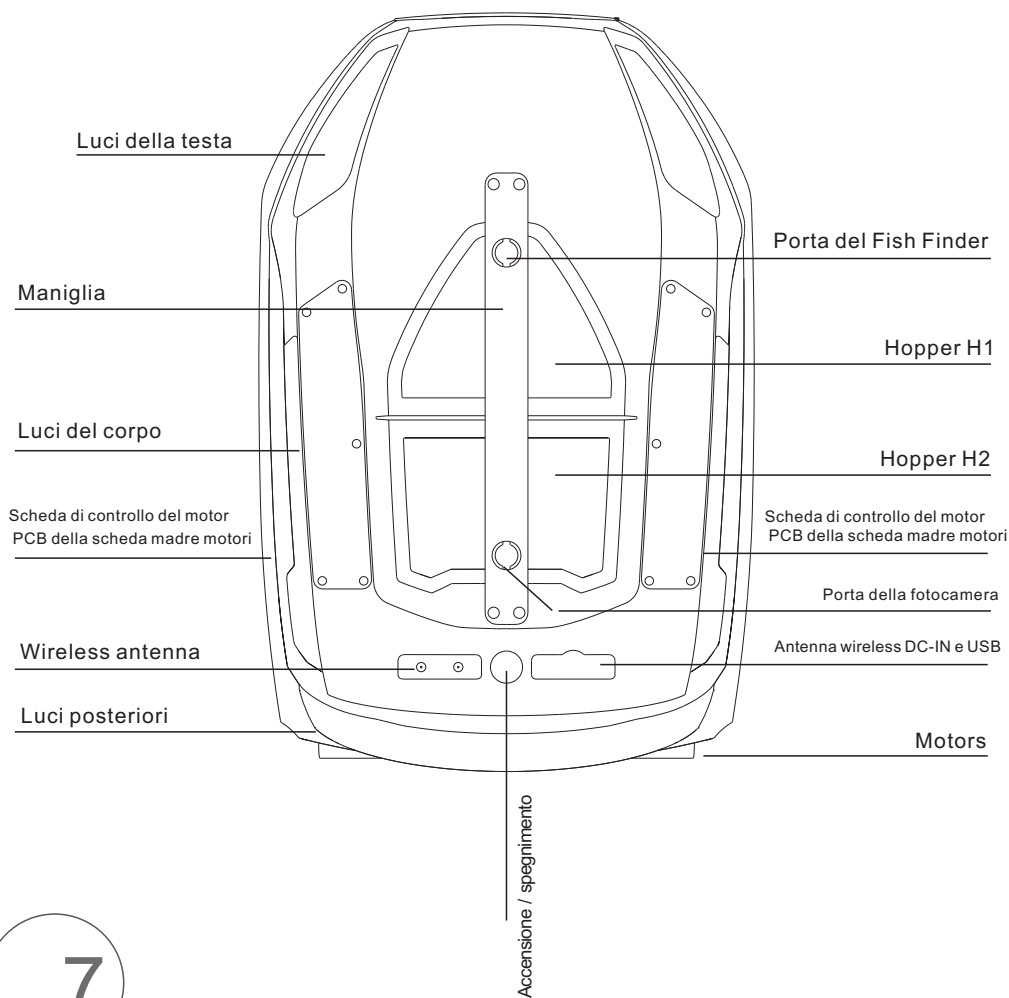


NOTA:

- 1) LA MINI HANDSET NON È IMPERMEABILE! PER CUI SI CONSIGLIA DI TENERLA LONTANA DALL'ACQUA.
- 2) NESSUNA MAL FUNZIONAMENTO SUL MINI HANDSET, SE SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE DOPO 1 ORA.

5 | Come assemblare Il Mainframe con il Floater

A) Allinea le due parti della barca

B) Bloccare le due viti con il mainframe

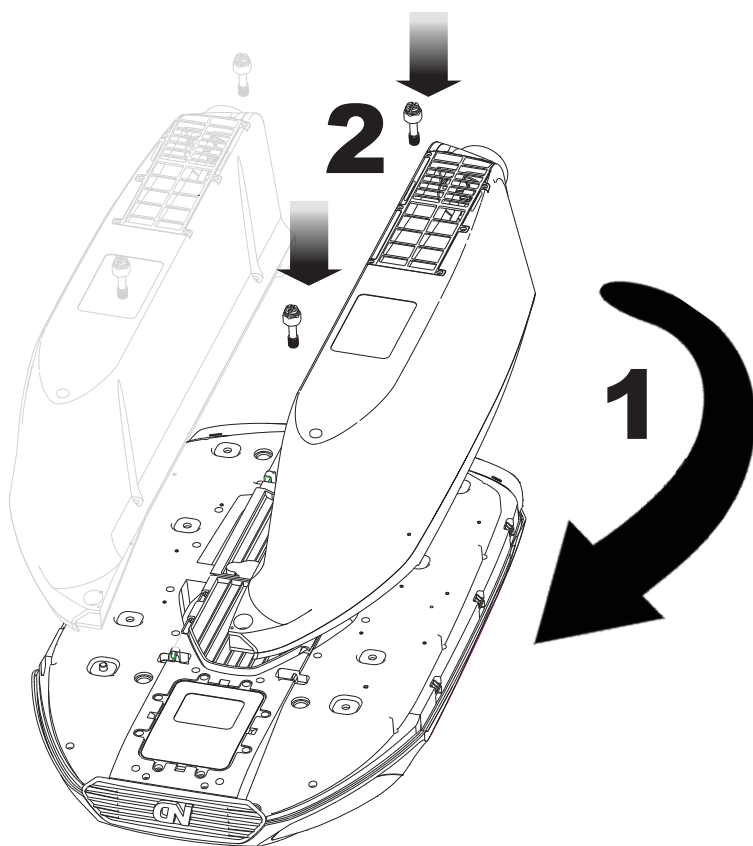

6 | Caricamento e manutenzione della batteria


A) Carica la batteria della barca

Parametri del caricatore:

ROSSO: Carica

Uscita: 14.8V / 3A

VERDE: Pieno

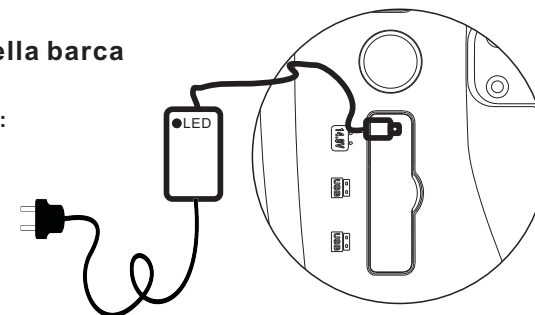


B) Carica la mini batteria del portatile

È possibile utilizzare il cavo USB (Micro B)

Con caricatore telefonico intelligente

Per caricare il mini portatile.

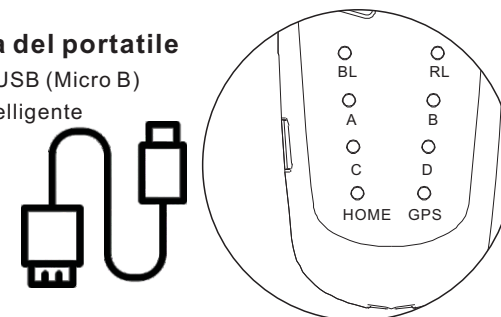

- Per garantire la carica senza problemi, utilizzare solo i caricabatterie Fornito da AND agganciare
La prima carica di una nuova batteria completamente carica richiede circa 6 ore.
- È possibile caricare le batterie direttamente, dalla barca, senza esstarle.
Tramite la presa di ricarica sul retro della barca. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento.
- Dopo l'uso, assicurarsi che tutte le batterie siano completamente cariche prima di chiudere la barca per il prossimo utilizzo. In caso la barca non verrà utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di ricaricare le batterie ogni 2-3 mesi".
La durata della barca dipende dalle condizioni meteorologiche e ambientali in cui viene sottoposta e utilizzata.


7 | UTILIZZO della ND Tackle Bait Boat

A) Collegare le antenne.


B) Accendere il mini ricevitore.

Premere a lungo 'On / Off

C) TAccendi la barca dell'esca.

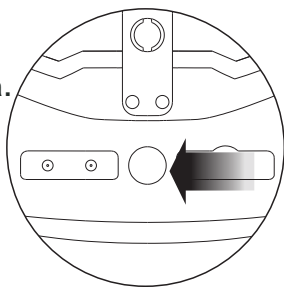


D) Posizionare l'imbarcazione in acqua (senza onde).

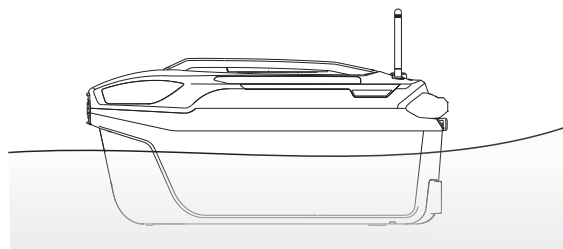

E) Calibrazione della bussola sulla barca dell'esca (importante !!!)

Premere a lungo 'CH' + 'EN' sul mini ricevitore

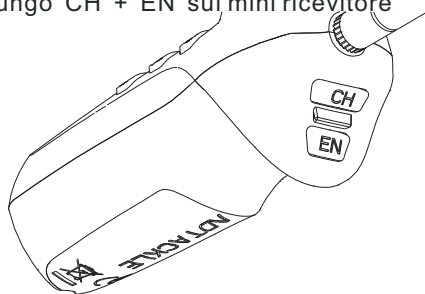


8 | SUGGERIMENTI

 **Come registrare il mini portatile con l'imbarcazione Bait**


Se il mini portatile non è in grado di controllare l'imbarcazione, si prega di registrare nuovamente !!!

A) Accendere il mini portatile

B) Lunga Premere il tasto di controllo sul portatile

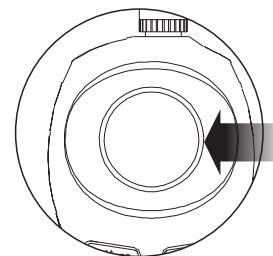

C) La spia GPS sul portatile lampeggerà

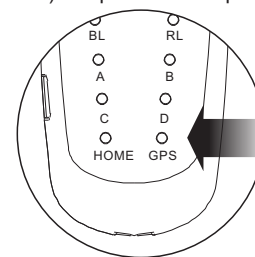

D) Accendere l'imbarcazione Bait


E) Attendere 4 secondi, la luce GPS si arresta a lampeggiare, significa registrare il successo

F) Prova a controllare la barca dell'esca sul mini portatile



Come utilizzare il pilota automatico con la mini portatile

Quando si utilizza l'autopilota, non dimenticare di calibrare la bussola dell'esca.

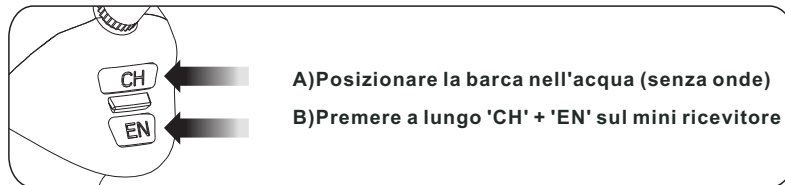


A) Definire il punto 'HOME'

Premere a lungo il tasto 'CH' sul mini portatile per definire il punto 'HOME'.
La luce HOME si alza quando il successo.

B) Guidare la barca a distanza

C) Premere 'CH' per scegliere il punto A o B o C o D

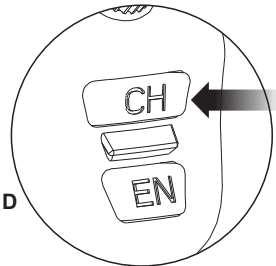

D) Premere 'EN' per confermare il punto.

La luce si alza quando il successo.

E) Prova l'autopilota

Premere 'H' per portare in sicurezza la barca ND Bait.
Premere 'A' Auto per spostarsi verso A.



Come utilizzare l'autopilota con APP

Quando si usa l'autopilota sull'APP (ND Bait Boat),
Scarica l'APP sul negozio Apple o su Google Play.



APPLE STORE




Google Play

A) Tura sul mini portatile e sulla barca ND

B) Fai clic sull'app APP d'imbarcazione ND sulla tua Smart Phone

C) Definire il punto 'HOME'. Toccare a lungo la Mappa, premere il pulsante Home.

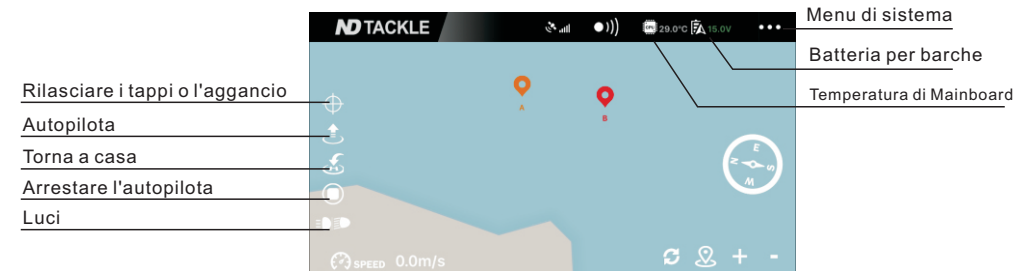

D) Definire il punto A

Toccare a lungo la mappa, premere il pulsante Salva.

E) Prova l'autopilota sul APP


Premere il tasto 'Return Home' per tornare a casa
Premere il pulsante 'Autopilota' sull'APP e scegliere A per effettuare la ricerca di un punto A

NOTA: Il sistema Autopilot supporta anche il percorso.



Smart Return Home

Usare il pulsante 'H' sul mini ricevitore o toccare il pulsante 'Home Return' in L'ND affronta l'applicazione dell'imbarcazione per esche artificiali e segue le istruzioni sullo schermo quando è GPS Disponibile per avviare Smart Return Home.

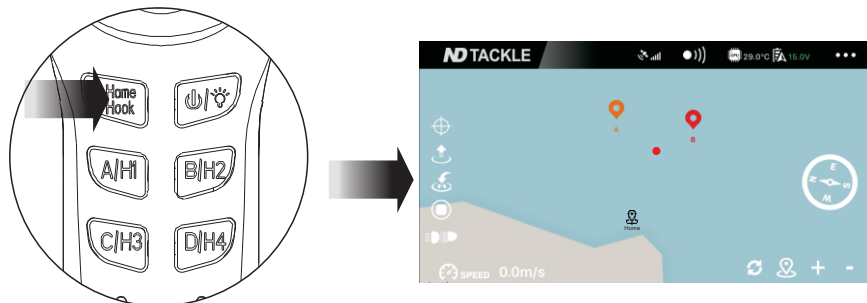

La barca tornerà automaticamente all'ultimo punto iniziale registrato.

Usa il Mini portatile per controllare la direzione dell'imbarcazione per evitare una collisione durante


Il processo Smart Return Home

La barca ha perso le connessioni wireless, innescherà la "casa di ritorno"

Comando automaticamente.

L'utente può annullare la procedura Return Home premendo il pulsante 'Control stick'


Il mini portatile o il pulsante 'Stop' sul APP

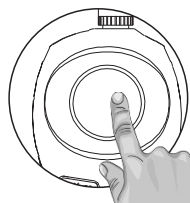

Accendere / spegnere le luci sulla barca

Il sistema Unique Lights può aiutarti a distinguere la direzione di guida della barca d'esca ND che è utile quando si guida alla distanza.

Accendere / spegnere le luci sulla barca: Premere il pulsante 'L'.

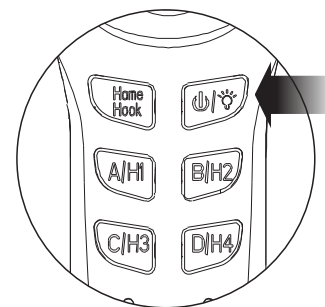

Aggiornamento del firmware



Utilizza la scheda SD per aggiornare la tua barca a nave battuta ND.

1. Spegnere la barca
2. Scaricare il file sul sito Web NewDirectionTackle.co.uk
3. Copiare il file sulla scheda SD (directory principale), rinominare a 'test.bin'
4. Inserire la scheda SD nello slot SD sulla barca
5. Accendere la barca
6. Attendere circa 60 secondi e la barca riavvierà.




Come collegare il Fish Finder e la macchina fotografica alla barca

La barca a nastro di battuta ND comprende due porte per Fish Finder e Camera sulla maniglia. È possibile acquistare una staffa di collegamento per loro, è semplice da collegare.

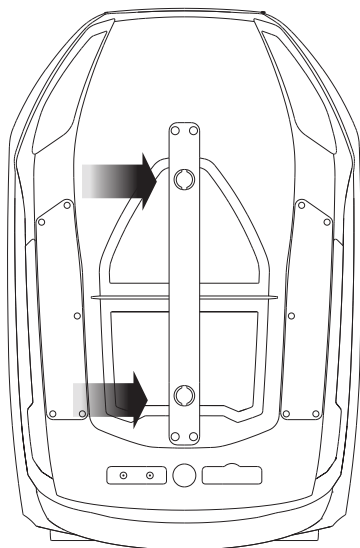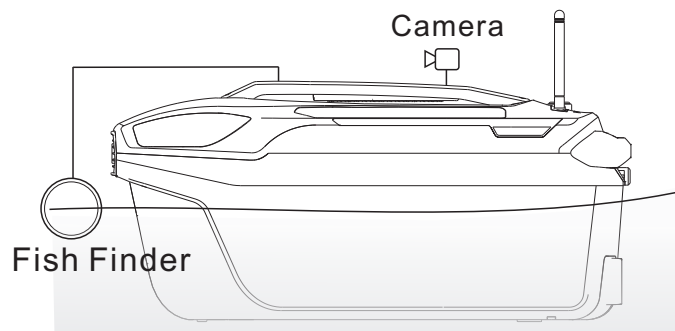


Come identificare l'errore

Hardware di avvio dell'hardware INFORMATION FAULT

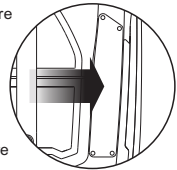Messaggi	Soluzioni
Tutte le luci lampeggiano	<p>Apri il caso sul lato destro della barca, puoi trovare le informazioni sullo schermo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nessun wireless. Controllare il connettore o scambiare il nuovo modulo wireless. 2) Nessun GPS. Controllare il connettore o sostituire il nuovo modulo GPS. 3) Nessuna bussola. Controllare il connettore o sostituire il nuovo modulo Compass 

Messaggio di avvertimento sul mini portatile o barca

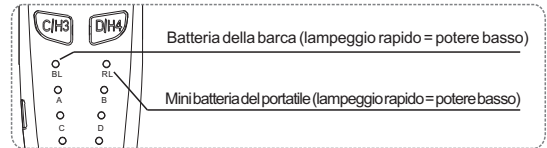
Messaggi	Soluzioni
1 beep	<p>Basso consumo (caricare la batteria per barche, vedere pagina 10)</p> 
2 beep	Segnale Wireless perso (consultare la pagina 12)
3 beep	Segnale GPS perso




Come aprire il rilascio dell'amo

The boat includes two hoppers, You can navigate to the desired destination and release by yourself.

Rilasciare il pulsante Hopper-H1: Premere il tasto 'H1'.

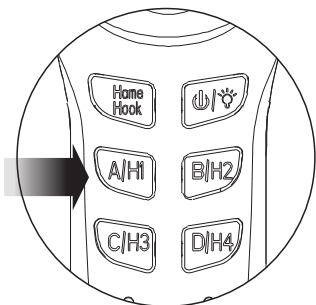

Rilasciare il tasto Hopper-H2: Premere il tasto 'H2'.

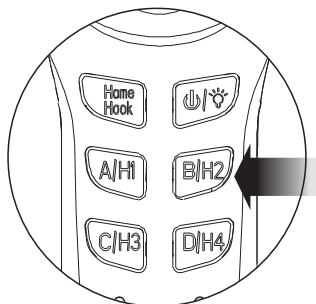

Gli appunti

- Girare sempre il mini ricevitore prima e poi la barca. Per spegnere, spegnere la barca. Prima e poi il mini portatile, questo ti assicurerà che tu sia sempre in controllo della barca.
- Il portatile Mini deve essere protetto da acqua sempre.
- Mantenere il coperchio della presa sull'imbarcazione di esca quando è in acqua.
- Conservare la barca e il mini ricevitore in un luogo caldo e asciutto quando non è in uso, al fine di impedire la formazione di condensa.
- È consigliabile che l'imbarcazione dell'esca venga pulita con un panno umido dopo l'uso.
- Dopo l'uso assicurarsi che tutte le batterie siano completamente cariche prima di imballare la barca per il prossimo viaggio.
- Se la barca non verrà utilizzata per alcuni mesi, ricaricare le batterie ogni volta 2-3 mesi.
- Scollegare l'antenna della barca e l'antenna del mini cellulari dopo l'uso per evitare rottura.
- Pulire l'imbarcazione dell'esca con un panno leggermente umido. Non usare sapone o solvente.
- Si prega di notare che entrambe le batterie devono essere caricate insieme.



Smaltimento ecologico

I vecchi elettrodomestici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente.

Lo smaltimento presso il punto di raccolta comunale tramite privati è gratuito.

Il proprietario di vecchi elettrodomestici è responsabile per portare gli apparecchi

Questi punti di raccolta o punti di raccolta simili. Con questo piccolo

Lo sforzo personale, contribuisce a riciclare le materie prime preziose e il trattamento delle sostanze tossiche.

9 | Supporto

Newdirectiontackle.co.uk/support/

Siamo impegnati a fornire i migliori prodotti e servizi possibili, Ma nella circostanza sfortunata che hai una denuncia o la nostra app ha un bug Che deve essere risolto, si prega di contattarci subito con il nostro supporto Sistema centrale.

Per semplificare le richieste di assistenza e per servirvi meglio, utilizziamo un supporto Biglietteria. Ogni richiesta di supporto viene assegnato un numero unico di biglietto che tu Può essere utilizzato per monitorare i progressi e le risposte in linea.

Per il vostro riferimento forniamo Archivi completi e storia di tutte le tue richieste di supporto. Per inviare un biglietto è necessario un indirizzo e-mail valido.



Diteci cosa ne pensate...

Per mantenere la qualità e lo sviluppo dei prodotti New Direction ha ascoltato le voci di I suoi clienti e ha identificato le loro specifiche esigenze e preferenze. L'azienda ha Ha progettato e prodotto una gamma di prodotti emozionanti per la nostra visione di diventare il marchio più popolare disponibile.

New Direction Tackle UK team: info@NewdirectionTackle.co.uk

New Direction Tackle DE team: Info@NewDirectionTackle.de

New Direction Tackle NL team: Info@NewDirectionTackle.nl

10 | Garanzia

Newdirectiontackle.co.uk/guarantee/

Vi offriamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia copre tutti i difetti derivanti dall'unità di azionamento e dall'elettricità Parti elettroniche della barca, materiale difettoso e lavorazione. Non copre batterie, danni derivanti da uso improprio, rotture o normali L'usura dell'imbarcazione o dell'apparecchiatura associata. La garanzia è invalidata se le riparazioni o le modifiche sono state eseguite da Persone non autorizzate. Il periodo di garanzia per la batteria ricaricabile e il Ni-MH ricaricabile Le batterie sono di 12 mesi dalla data di acquisto. Compilate il modulo per registrare la tua garanzia di garanzia ND su Newdirectiontackle.co.uk/guarantee/

NOME

INDIRIZZO

CAP

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

NUMERO D'ORDINE

NUMERO DI SERIE